Canon

imageRUNNER
C1028i/C1028iF

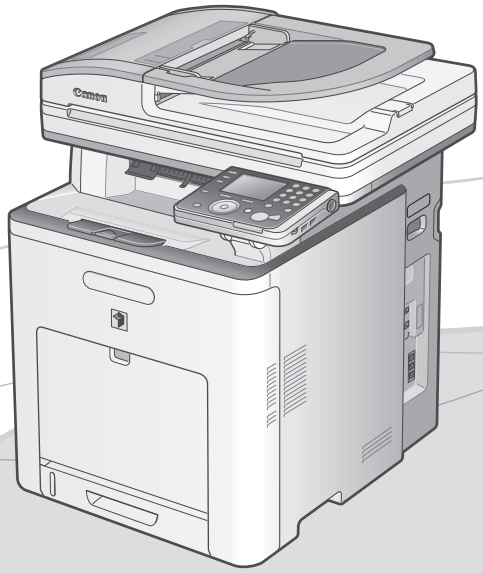

English

Français

Deutsch

Italiano

Español

Starter Guide

Read this guide first.

Please read this guide before operating this product.
After you finish reading this guide, store it in a safe place for future reference.

Guide de démarrage

Veuillez d'abord lire ce guide.

Lisez ce guide avant d'utiliser ce produit.
Après avoir pris connaissance de son contenu, conservez-le dans un endroit sûr pour pouvoir le consulter en cas de besoin.

Handbuch für Starter

Bitte lesen Sie dieses Handbuch zuerst.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch, bevor Sie mit dem Produkt arbeiten.
Nachdem Sie das Handbuch gelesen haben, bewahren Sie es zum Nachschlagen an einem sicheren Ort auf.

Guida all'avvio

Leggere questa guida.

Leggere questa guida prima di iniziare ad utilizzare il prodotto.
Terminata la lettura, conservare la guida in un luogo sicuro per eventuali consultazioni.

Guía de inicio

Lea esta guía primero.

Por favor, lea esta guía antes de usar este producto.
Después de leer esta guía, guárdela en un lugar seguro para posteriores consultas.

Inhalt

Überblick über die Funktionen des Geräts 1
Handbücher für das Gerät 1
1 Einrichten des Geräts gemäß Ihren Anforderungen 2
2 Gerät einrichten 3
Gerät einschalten 3
Datum und Zeit einrichten 5
Faxeinstellungen durchführen 10
Speichern der Rufnummer des Benutzers und der Gerätebezeichnung 10
Information zu den Tasten 10
Informationen über Absender 13
Auswahl des geeignetsten Empfangsmodus 14
Empfangsmodi 14
Bei erforderlicher Impulswahl 17
Einrichten der Netzwerkverbindung 18
Festlegen der IP-Adresseneinstellungen 18
Automatisches Einrichten der IP-Adresse 21
Prüfen der IP-Adresseneinstellung 21
3 Computer und Software einrichten 24
Verbindungsarten zwischen Computer und Gerät 24
Über Anwendersoftware-CD-ROM 25
Netzwerkverbindung 27
Installationsvorgang 27
Überprüfen der Installation 36
USB-Verbindung 37
Installationsvorgang 37
Überprüfen der Installation 43
4 Anhang 44
Benutzerhandbuch auf CD-ROM (e-Anleitung) 44
Systemvoraussetzungen 44
Verwendung des Benutzerhandbuchs auf CD-ROM (e-Anleitung) 44

Überblick über die Funktionen des Geräts

Dieses Handbuch beschreibt, wie die erforderlichen Einstellungen vorgenommen werden, um das Gerät einzurichten und die Software zu installieren. Nachdem Sie das Gerät eingerichtet haben, können Sie die in der Abbildung unten beschriebenen Funktionen nutzen.
Nähere Informationen zu jeder Funktion finden Sie im e-Anleitung.

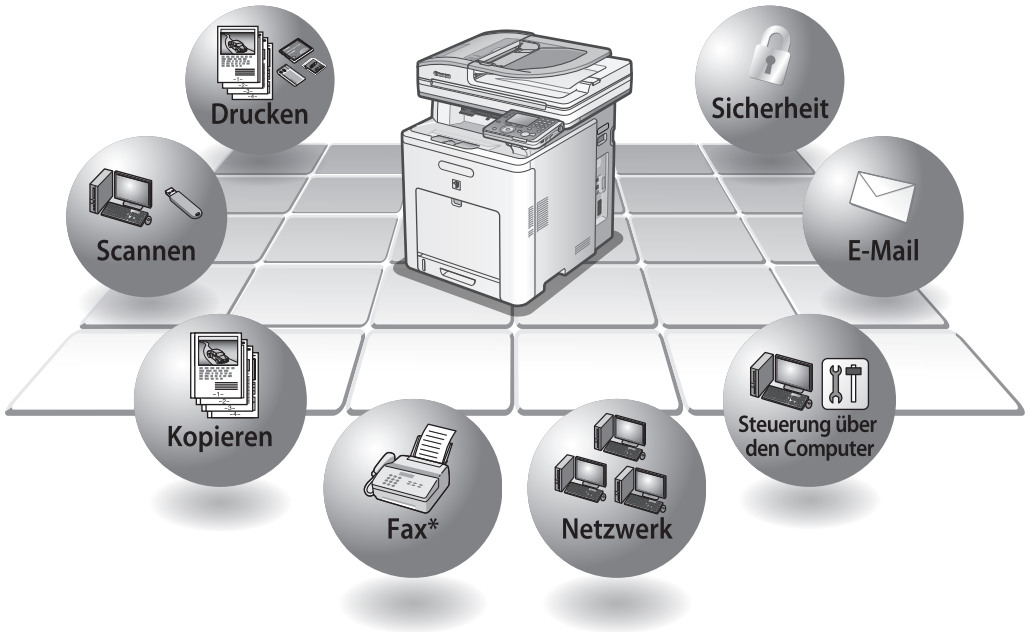

*Um diese Funktion beim imageRUNNER C1028i nutzen zu können, ist die optionale Super G3 Faxkarte erforderlich.

Handbücher für das Gerät

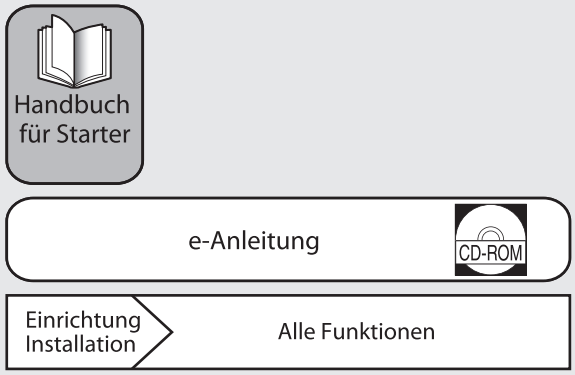

- Handbuch für Starter (Dieses Dokument): Einrichtung des Geräts und Installation der Software. Lesen Sie diese Anleitung, bevor Sie das Produkt verwenden.
- e-Anleitung (befindet sich auf der Benutzerhandbuch-CD-ROM): Alle Funktionen.

Sofern nicht anders angegeben, wurden die in diesem Handbuch verwendeten Abbildungen und Masken ohne Anschluss von optionalem Zubehör an den imageRUNNER C1028iF erstellt.
Wenn es Unterschiede zwischen dem imageRUNNER C1028iF und C1028i gibt, wird im Text deutlich darauf hingewiesen, z. B. „nur imageRUNNER C1028iF“.

Deutsch

1 Einrichten des Geräts gemäß Ihren Anforderungen

Legen Sie fest, welche Gerätefunktionen (Kopieren, Fax, Direktdruck, Scan an Medium, PC-Druck, PC-Fax, Scannen, E-Mail, I-Fax, Remote UI, Scan an Dateiserver) Sie verwenden möchten und führen Sie die Einstellungen anhand des folgenden Diagramms aus.
Wenn Sie z.B. die Kopierfunktion verwenden möchten, müssen Sie die Einstellungen unter „Geräteeinstellungen“ durchführen.

imageRUNNER C1028i/C1028iF Einrichtungsablauf

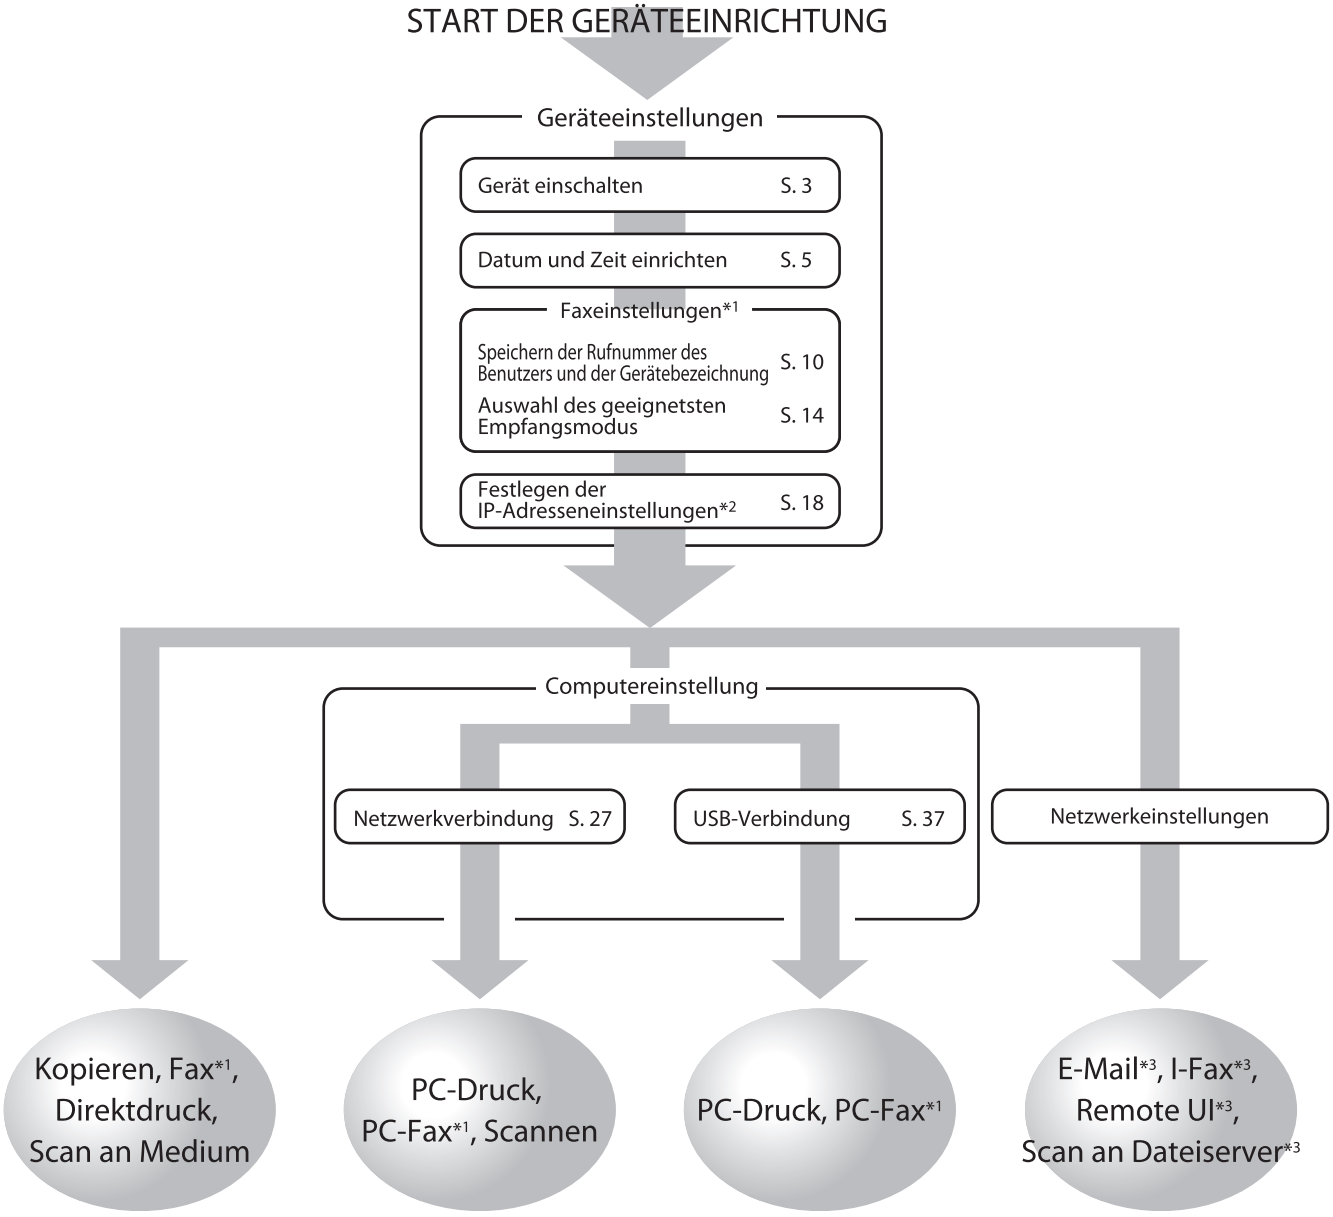

*1 Wenn Sie die Faxfunktion nutzen, müssen Sie das Telefonkabel anschließen.
(Um diese Funktion beim imageRUNNER C1028i nutzen zu können, ist die optionale Super G3 FAXkarte erforderlich.)
*2 Wenn das System mit einem IEEE802.1X-Netzwerk verbunden ist, müssen Sie außerdem die IEEE802.1X-Einstellungen konfigurieren.
*3 Das Gerät muss mit dem Netzwerk verbunden sein.
(Um die folgenden Funktionen nutzen zu können, sind Einstellungen für jede Funktion erforderlich: E-Mail, I-Fax, Remote UI und Scan an Dateiserver.)

2 Gerät einrichten

Gerät einschalten

Was wenn...

- **Die Anzeige kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück:**
  Während Sie das Gerät einrichten, kann es in den Bereitschaftsmodus wechseln (Funktion „Autom. Rückstellung"). Nehmen Sie die Einstellungen erneut im Hauptmenü vor. Die Standardeinstellung ist 2 Minuten.
  Informationen bezüglich der Änderung der Einstellungen finden Sie unter „Einführung in das Gerät" im e-Anleitung.
- **Das Display schaltet ab:**
  Möglicherweise schaltet das Gerät in den Energiesparmodus um, während Sie die Einrichtung durchführen. Drücken Sie ⏻ (Netzspannung), um das Display wieder einzuschalten, und setzen Sie die Einrichtung fort. Die Standardeinstellung ist 15 Minuten. Informationen bezüglich der Änderung der Einstellungen finden Sie unter „Einführung in das Gerät" im e-Anleitung.

1 Drücken Sie dann die Seite [I] des Hauptschalters (A), um das Gerät einzuschalten.

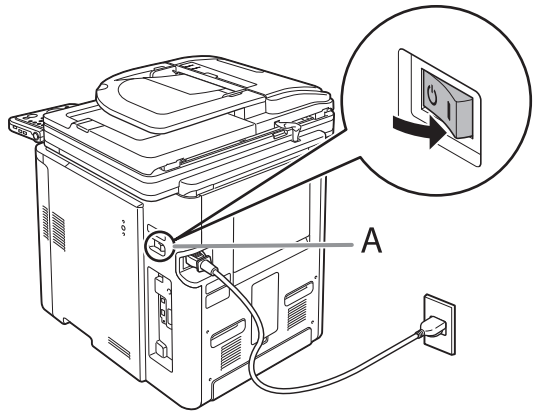

HINWEIS

– Verbinden Sie das Gerät und den Computer noch nicht mittels eines USB-Kabels. Verbinden Sie das Gerät und den Computer erst während der Softwareinstallation mittels eines USB-Kabels. (Bei Nutzung des Geräts über eine Netzwerkverbindung wird kein USB-Kabel verwendet.)
– Das Schalter-Etikett auf die Leerstelle über dem Hauptschalter anbringen.

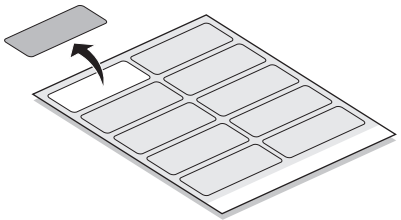

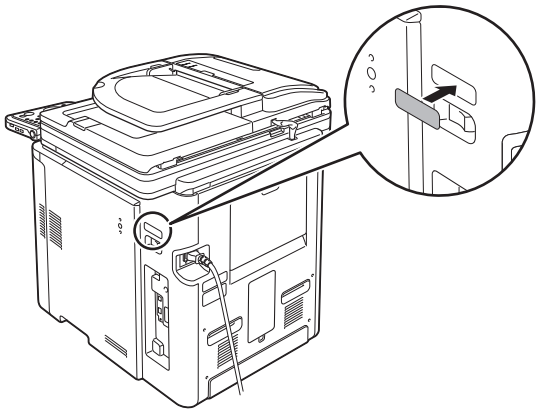

2 Wenn die Anzeige zur Sprachauswahl wie unten gezeigt erscheint, mit der Taste [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) eine Sprache wählen, dann [OK] drücken.

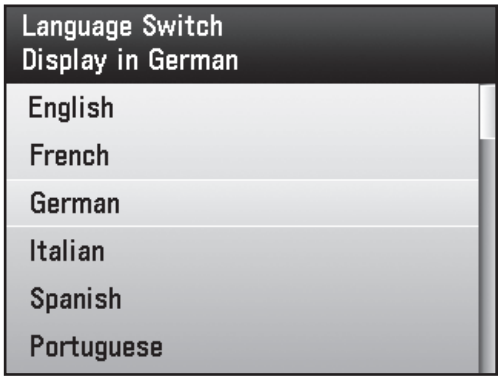

Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

HINWEIS

Die Spracheinstellung kann später geändert werden.

Drücken Sie die Taste ▭ (Main Menu) → <Zusatzfunkt.> → <Allgemeine Einstellungen> → <Sprachschalter> → <Fertig> → Wählen Sie <Ein> → Wählen Sie die gewünschte Sprache → Das Gerät über den Hauptschalter ausschalten → Das Gerät neu starten.

Deutsch

3 Wenn die Anzeige zur Auswahl von Land/Region wie unten gezeigt erscheint, mit der Taste [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) ein Land/Region wählen, dann [OK] drücken.

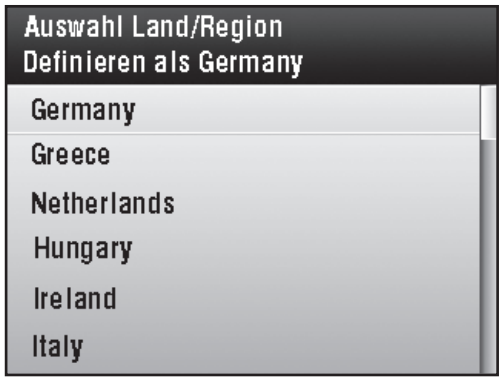

Das Gerät wird automatisch neu gestartet.

HINWEIS

Vergewissern Sie sich, dass Land/Region korrekt eingestellt ist.
Wenn Land/Region nicht korrekt eingestellt ist, können beim Versenden/Empfangen von Faxdokumenten Probleme auftreten.

4 Der Hauptbildschirm wird im Display angezeigt (siehe unten).

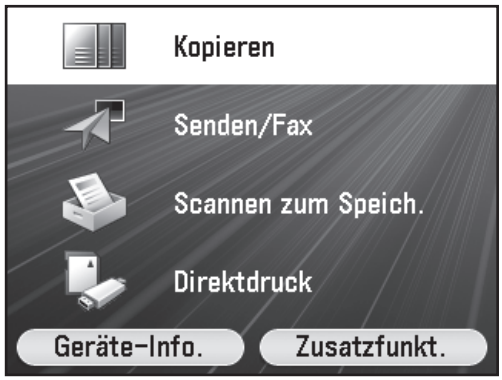

HINWEIS

<Direktdruck> wird nur angezeigt, wenn <Direktdruck> unter <Einstellungen Speichermedium> auf <Ein> gesetzt ist. (Siehe „Sicherheit“ in der e-Anleitung.)

Datum und Zeit einrichten

Vor dem Verwenden des Geräts MÜSSEN Sie das aktuelle Datum und die Zeit eingeben. Die Datums- und Zeiteinstellungen werden für die Timer-Funktionen als Grundeinstellung verwendet.

● Information zu den Tasten

– Drücken Sie [▼] [▲] [◀] [▶], um den Mauszeiger zu bewegen.
– Verwenden Sie (Wählrad), um den Mauszeiger zu bewegen.
– Drücken Sie die linke/rechte Sondertaste, um die alternativen Schaltflächen im unteren Bereich des Displays auszuwählen.
– Drücken Sie 0-9 (numerische Tasten), um Zahlen einzugeben.
– Drücken Sie [OK], um die Eingabe zu bestätigen oder um mit der nächsten Anzeige fortzufahren.
– Drücken Sie [Zurück], um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.
– Drücken Sie C (Löschen), um den gesamten Eintrag zu löschen.

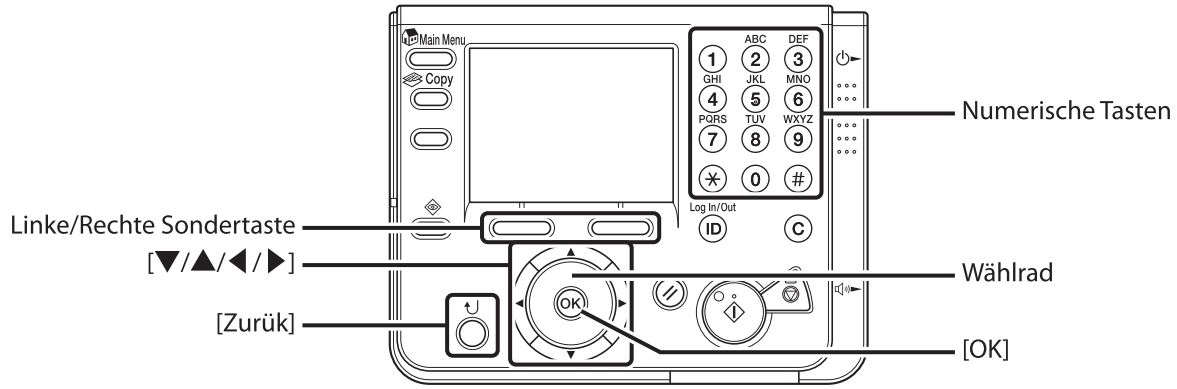

Was wenn...

● **Die Anzeige kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück:**
Während Sie das Gerät einrichten, kann es in den Bereitschaftsmodus wechseln (Funktion „Autom. Rückstellung"). Nehmen Sie die Einstellungen erneut im Hauptmenü vor. Die Standardeinstellung ist 2 Minuten.
Informationen bezüglich der Änderung der Einstellungen finden Sie unter „Einführung in das Gerät" im e-Anleitung.

● **Das Display schaltet ab:**
Möglicherweise schaltet das Gerät in den Energiesparmodus um, während Sie die Einrichtung durchführen. Drücken Sie (Netzspannung), um das Display wieder einzuschalten, und setzen Sie die Einrichtung fort. Die Standardeinstellung ist 15 Minuten. Informationen bezüglich der Änderung der Einstellungen finden Sie unter „Einführung in das Gerät" im e-Anleitung.

1 Drücken Sie (Main Menu).

2 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Zusatzfunkt.> aufzurufen.

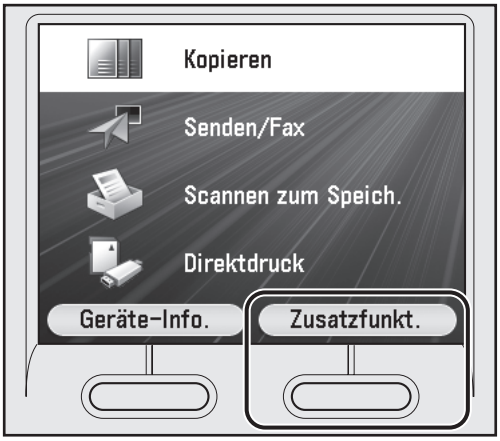

3 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Timereinstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

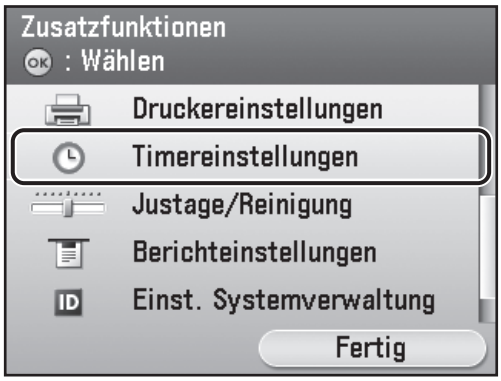

Deutsch

4 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) die Option <Einstellungen Datum & Zeit>, und drücken Sie dann [OK].

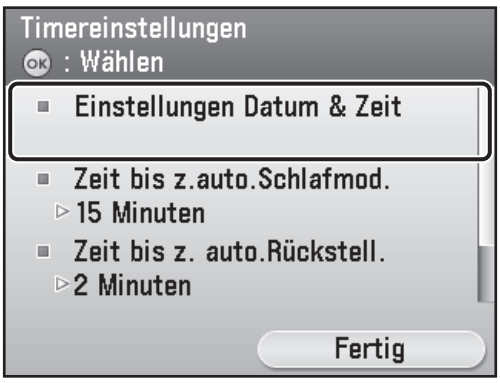

5 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) die Option <Einstellungen aktuelle Zeit>, und drücken Sie dann [OK].

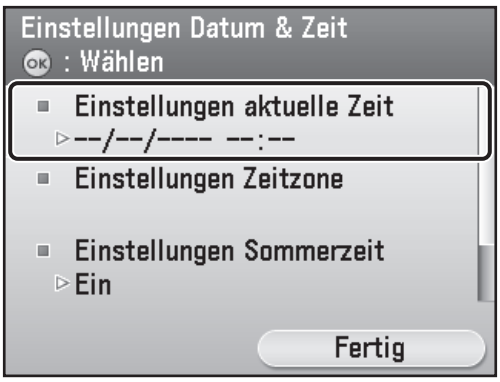

6 Verwenden Sie ⓪-⑨ (numerische Tasten) zur Eingabe von Datum (Tag/Monat/Jahr) und Zeit (24-Stunden-Format), und drücken Sie dann [OK].

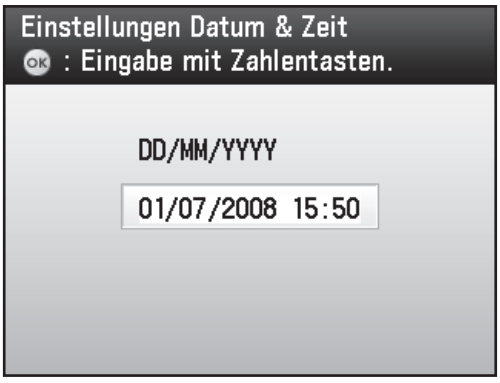

Geben Sie Monat und Tag mit vier Stellen (einschließlich Nullen) ein.
Geben Sie das Jahr und die Zeit im 24-Stunden-Format mit vier Stellen (einschließlich Nullen) ohne Leerstelle ein.

Beispiele:

6. Mai	→	0605
9:05 a.m.	→	0905
4:18 p.m.	→	1618

HINWEIS

- Falls Ihnen bei der Eingabe ein Fehler unterläuft, drücken Sie Ⓒ (Löschen) und geben Sie erneut die Werte ein, beginnend mit dem Monat.
- Wenn Sie die Zeitzone einrichten wollen, gehen Sie zu Schritt 7.
- Wenn Sie die Sommerzeit einstellen möchten, ohne die Zeitzone anzugeben, gehen Sie zu Schritt 9.

7 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) die Option <Einstellungen Zeitzone>, und drücken Sie dann [OK].

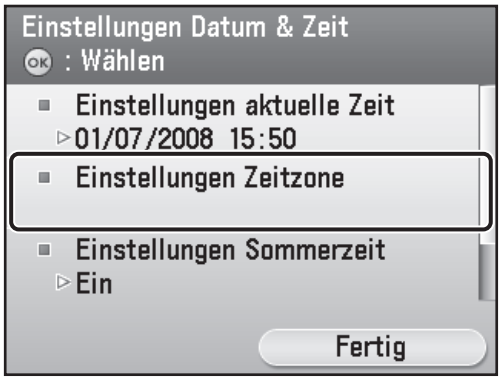

8 Verwenden Sie [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) zur Auswahl der Zeitzone, in der sich das Gerät befindet, und drücken Sie dann [OK].

HINWEIS

- Die Weltzeitzonen werden weltweit mit dem Zeitunterschied (±12 Stunden) zur GMT (0 Stunden) ausgedrückt. Eine Zeitzone ist eine Region, in der es keinen Zeitunterschied gibt.
- Die Zeit am Greenwich Observatory in England wird als GMT (Greenwich Mean Time) bezeichnet.
- Die Standardeinstellung ist ‚GMT 0:00'.
- Wenn Sie die Sommerzeit einstellen möchten, gehen Sie zu Schritt 9.

9 Verwenden Sie [▼], [▲] oder (Wählrad), um <Einstellungen Sommerzeit> auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

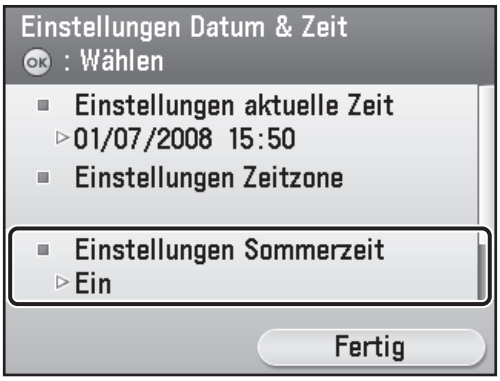

HINWEIS

- In einigen Ländern wird während der Sommermonate die Uhr um eine Stunde vorgestellt. Dieser Zeitraum wird als „Sommerzeit" bezeichnet.
- Wenn Sie die Sommerzeit aktivieren, stellt das Gerät die Standard-Uhrzeit des Geräts am angegebenen Datum um 2:00 Uhr automatisch eine Stunde vor.
- Die Standardeinstellung ist <Ein>.

10 Verwenden Sie [▼], [▲] oder (Wählrad), um <Ein> auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

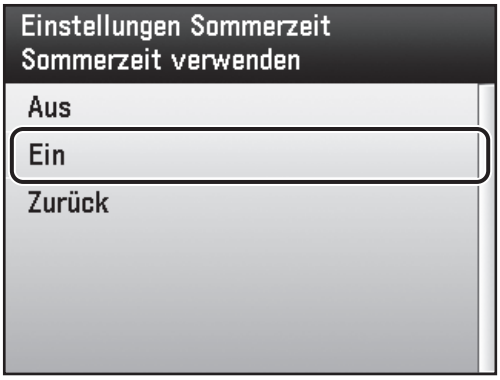

11 Verwenden Sie [▼], [▲] oder (Wählrad), um <Monat> auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

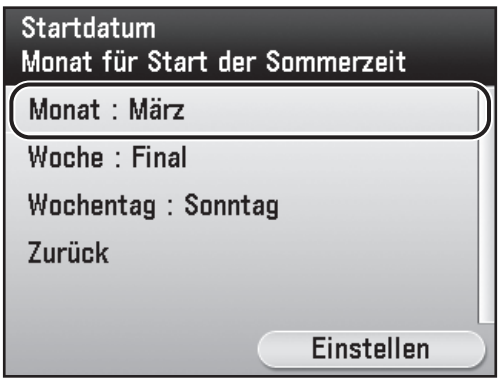

12 Verwenden Sie [▼], [▲] oder (Wählrad), um den Monat auszuwählen, in dem die Sommerzeit beginnt, und bestätigen Sie dann mit [OK].

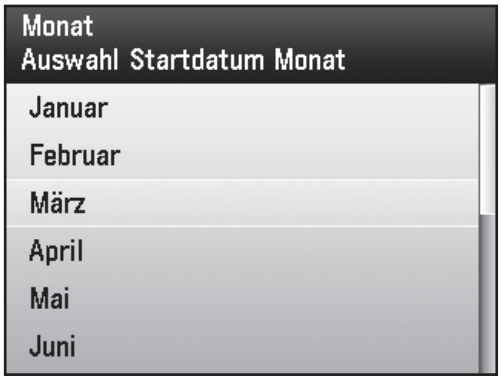

13 Verwenden Sie [▼], [▲] oder (Wählrad), um <Woche> auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

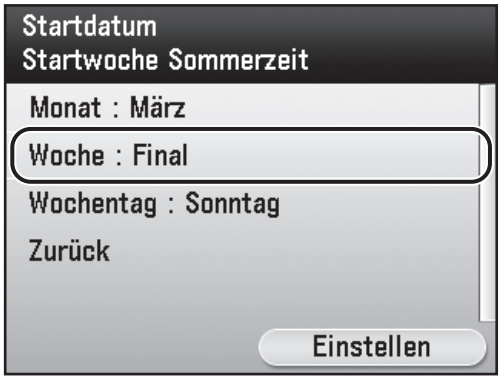

14 Verwenden Sie [▼], [▲] oder (Wählrad), um die Woche auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

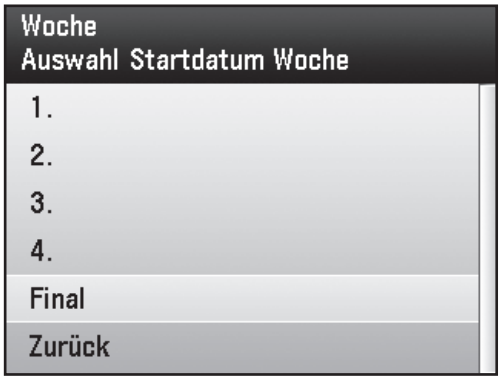

Deutsch

15 Verwenden Sie [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad), um <Wochentag> auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

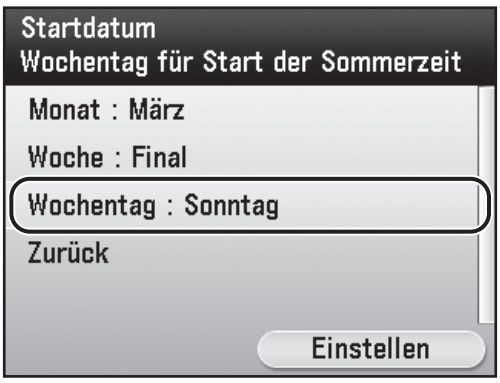

16 Verwenden Sie [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad), um den Wochentag auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

17 Drücken Sie die rechte Sondertaste, um <Einstellen> auszuwählen.

18 Verwenden Sie [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad), um <Monat> auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

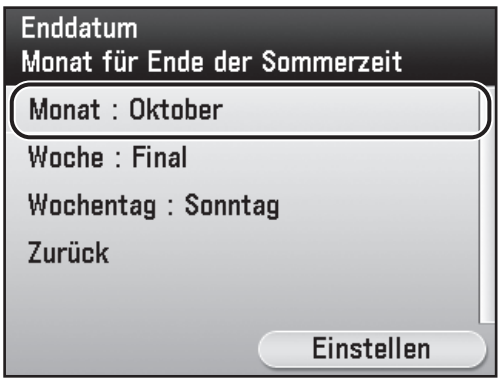

19 Verwenden Sie [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad), um den Monat auszuwählen, in dem die Sommerzeit endet, und bestätigen Sie dann mit [OK].

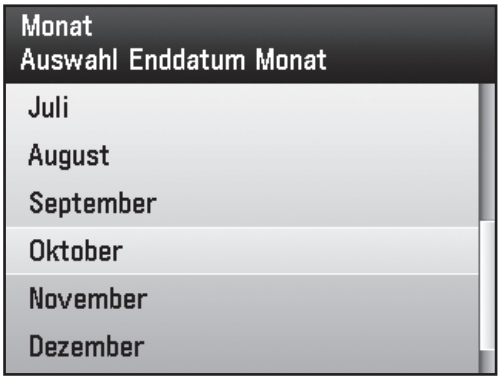

20 Verwenden Sie [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad), um <Woche> auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

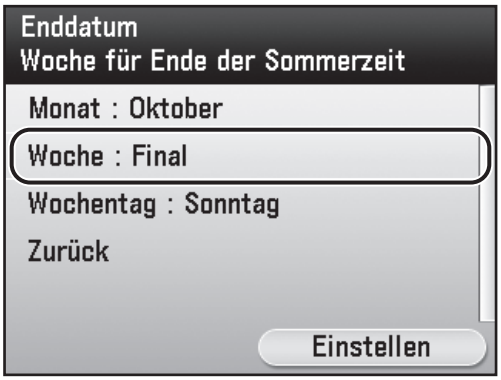

21 Verwenden Sie [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad), um die Woche auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

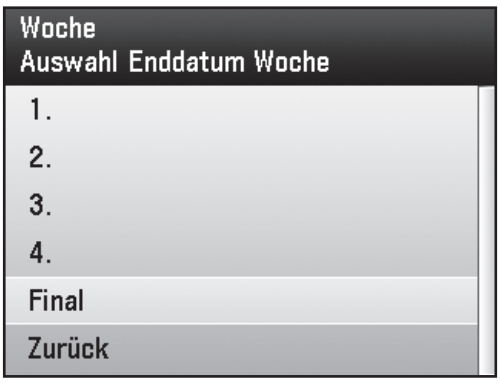

22 Verwenden Sie [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad), um <Wochentag> auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

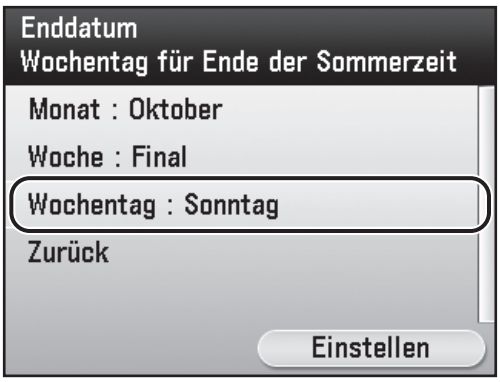

23 Verwenden Sie [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad), um den Wochentag auszuwählen, und bestätigen Sie dann mit [OK].

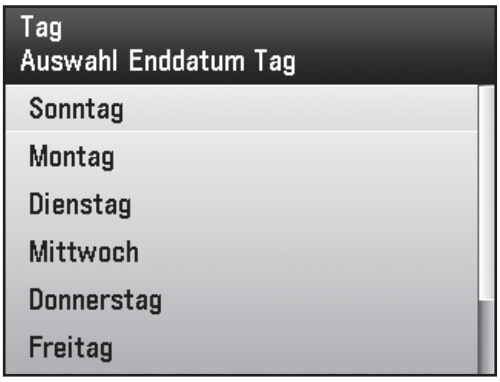

24 Drücken Sie die rechte Sondertaste, um <Einstellen> auszuwählen.

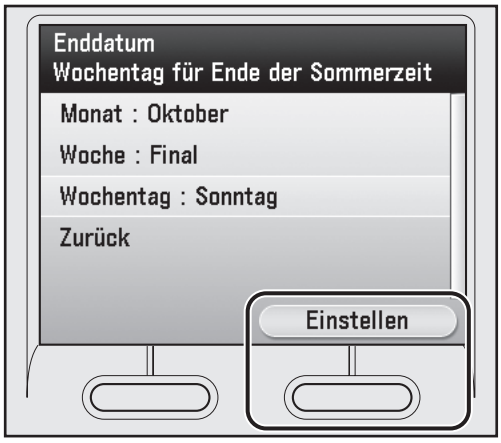

25 Drücken Sie ⬭ (Main Menu), um zum Bildschirm „Hauptmenü“ zurückzukehren.

Deutsch

Faxeinstellungen durchführen

Dieser Abschnitt beschreibt das Festlegen der Faxeinstellungen.

HINWEIS

Falls Sie das Gerät imageRUNNER C1028i ohne die optionale Super G3 Faxkarte verwenden, überspringen Sie den in diesem Abschnitt beschriebenen Vorgang. Fahren Sie mit „Einrichten der Netzwerkverbindung“ auf S. 18 fort.

Speichern der Rufnummer des Benutzers und der Gerätebezeichnung

Dieser Abschnitt beschreibt den Vorgang zum Speichern der Rufnummer des Benutzers und der Gerätebezeichnung. Siehe „Information zu den Tasten“ unten.

Information zu den Tasten

Verwenden Sie die unten angezeigten Funktionstasten zur Eingabe der Information in das Gerät.

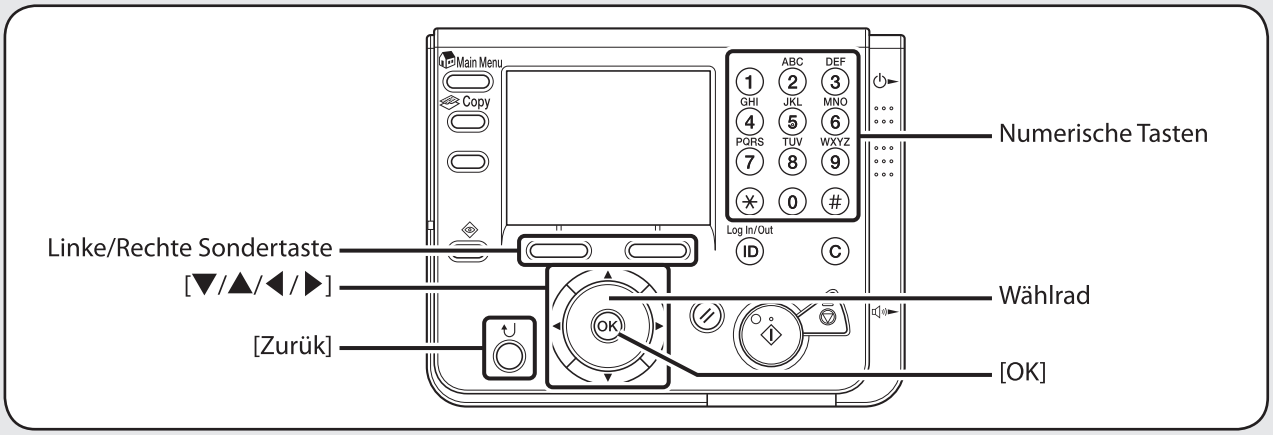

Sie können die folgenden Zeichen in jedem Eingabemodus eingeben:

- Drücken Sie ⓪-⑨ (numerische Tasten), um Zahlen einzugeben.
- Drücken Sie die linke/rechte Sondertaste, um die alternativen Schaltflächen im unteren Bereich des Displays auszuwählen.
- Drücken Sie [▼] [▲] [◀] [▶], um den Mauszeiger zu bewegen.
- Verwenden Sie ◎ (Wählrad), um den Mauszeiger zu bewegen.
- Drücken Sie [OK], um den Eintrag zu übernehmen oder mit dem nächsten Bildschirm fortzufahren.
- Drücken Sie [Zurück], um zur vorherigen Anzeige zurückzukehren.

HINWEIS

Für Bildschirme, die alphanumerische Einträge erfordern.

– Drücken Sie [▼] [▲] [◀] [▶] und ◎ (Wählrad), um die markierte Cursorposition zu verändern.
<A/1>: Modus zur Eingabe alphanumerischer Zeichen
<Sym>: Modus zur Eingabe von Symbolen
– Drücken Sie [OK], um das markierte Zeichen einzugeben, oder auf das Leerzeichen, um den Eingabemodus festzulegen.
– Sie können auch ⓪-⑨ (numerische Tasten) für die Eingabe von Zahlen verwenden.
– Wählen Sie <Löschtaste>, indem Sie die linke Sondertaste drücken, um die eingegebenen Zeichen einzeln zu löschen.
– Wählen Sie <Einstellen>, indem Sie die rechte Sondertaste drücken, um den Eintrag abzuschließen und zum vorigen Bildschirm zurückzukehren.

Was wenn...

● **Die Anzeige kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück:**
Während Sie das Gerät einrichten, kann es in den Bereitschaftsmodus wechseln (Funktion „Autom. Rückstellung"). Nehmen Sie die Einstellungen erneut im Hauptmenü vor. Die Standardeinstellung ist 2 Minuten.
Informationen bezüglich der Änderung der Einstellungen finden Sie unter „Einführung in das Gerät" im e-Anleitung.

● **Das Display schaltet ab:**
Möglicherweise schaltet das Gerät in den Energiesparmodus um, während Sie die Einrichtung durchführen. Drücken Sie ⏻ (Netzspannung), um das Display wieder einzuschalten, und setzen Sie die Einrichtung fort. Die Standardeinstellung ist 15 Minuten. Informationen bezüglich der Änderung der Einstellungen finden Sie unter „Einführung in das Gerät" im e-Anleitung.

1 Drücken Sie ⌂ (Main Menu).

2 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Zusatzfunkt.> aufzurufen.

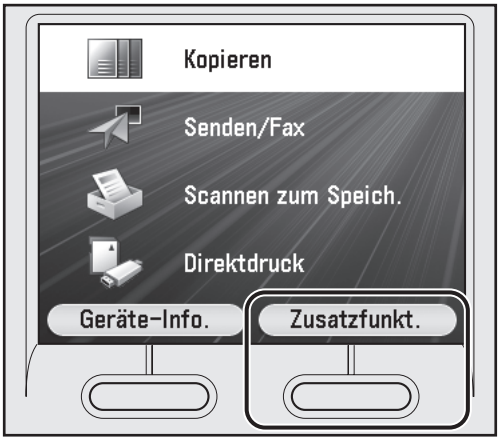

3 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) die Option <Kommunikationseinstell.>, und drücken Sie dann [OK].

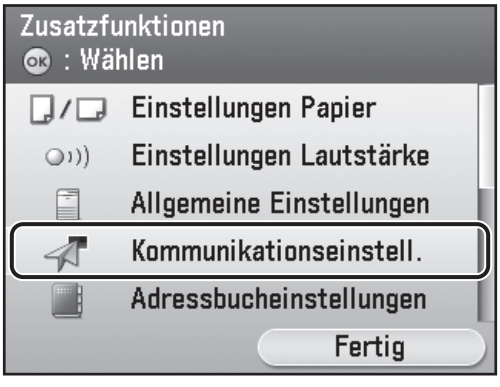

4 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) die Option <Faxeinstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

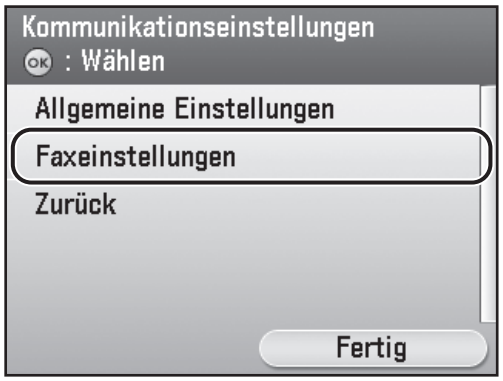

5 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) die Option <Anwendereinstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

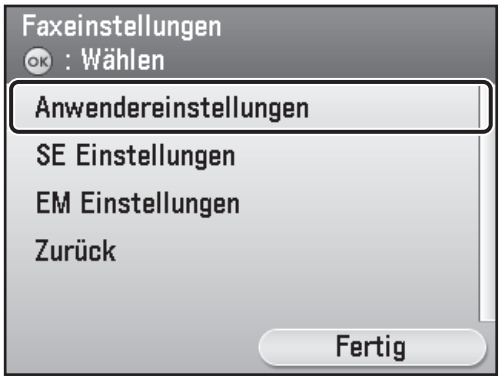

Deutsch

6 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) die Option <TelefonNr Einheit speich. #>, und drücken Sie dann [OK].

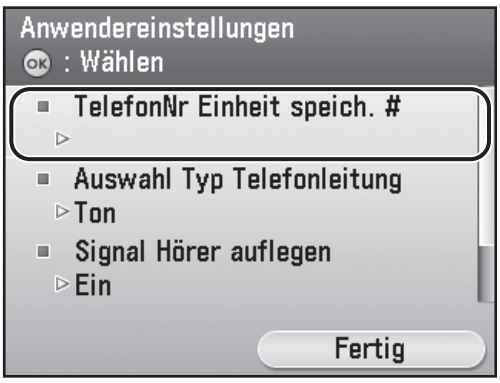

7 Verwenden Sie ⓪-⑨ (numerische Tasten) zur Eingabe Ihrer Faxnummer (bis zu 20 Stellen). Drücken Sie zum Bestätigen Ihrer Eingabe die rechte Funktionstaste, um [Speichern] zu wählen oder verwenden Sie [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) um Speichern zu markieren, und drücken Sie dann [OK]. (Information zur Zeicheneingabe siehe S. 10.)

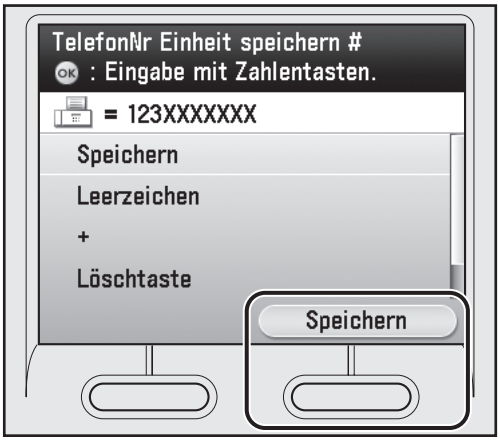

Die folgenden Funktionstasten sind zur Auswahl mit [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) verfügbar.

<Leerzeichen>: Fügt ein Leerzeichen ein.

<+>: Fügt ein Plus-Zeichen ein.

<Löschtaste>: Löscht die zuletzt eingegebene Nummer .

HINWEIS

Um die eingegebene Zahl vollständig zu löschen, drücken Sie ⓒ (Löschen).

8 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Fertig> auszuwählen.

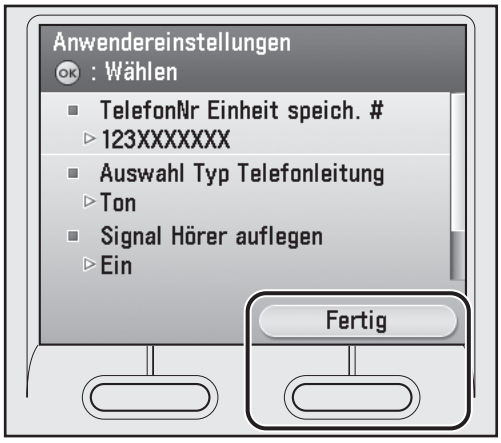

9 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Fertig> auszuwählen.

10 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder ◎ (Wählrad) die Option <Allgemeine Einstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

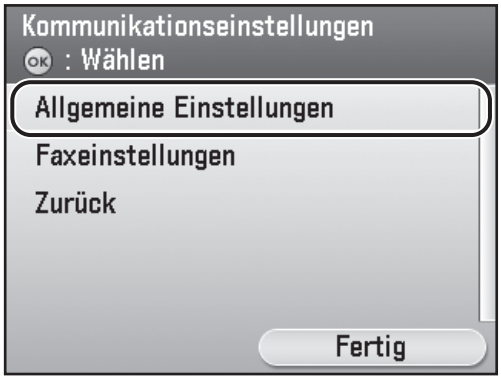

11 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <SE Einstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

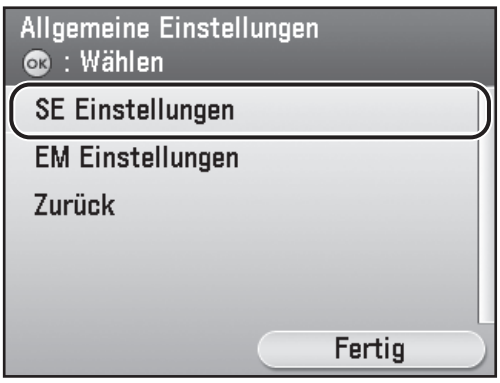

12 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Name der Einheit speichern> und drücken Sie dann [OK].

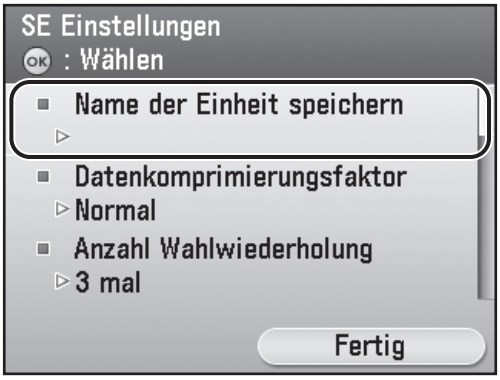

13 Geben Sie die Gerätebezeichnung (Ihr Name, Firmenname, usw.) mit [▼], [▲], [◀], [▶] oder (Wählrad) ein, um die Zeichen zu wählen, und drücken Sie dann zur Eingabe [OK]. Drücken Sie zum Bestätigen die rechte Funktionstaste, um <Einstellen> auszuwählen. (Information zur Zeicheneingabe siehe S. 10.)

HINWEIS

- Sie können nur eine Gerätebezeichnung speichern.
- Um die zuletzt eingegebenen Zeichen zu löschen, drücken Sie die linke Sondertaste, um <Löschtaste> auszuwählen.
- Um alle eingegebenen Zeichen zu löschen, drücken Sie (Löschen).

14 Drücken Sie (Main Menu), um zur Anzeige des Hauptmenüs zurückzukehren.

Deutsch

Informationen über Absender

Vor dem Versenden von Dokumenten MÜSSEN Sie Ihre Faxnummer, die Gerätebezeichnung und das aktuelle Datum und die Uhrzeit speichern. Die gespeicherten Absenderinformationen erscheinen in der Kopfzeile jeder Seite, die der Empfänger erhält.

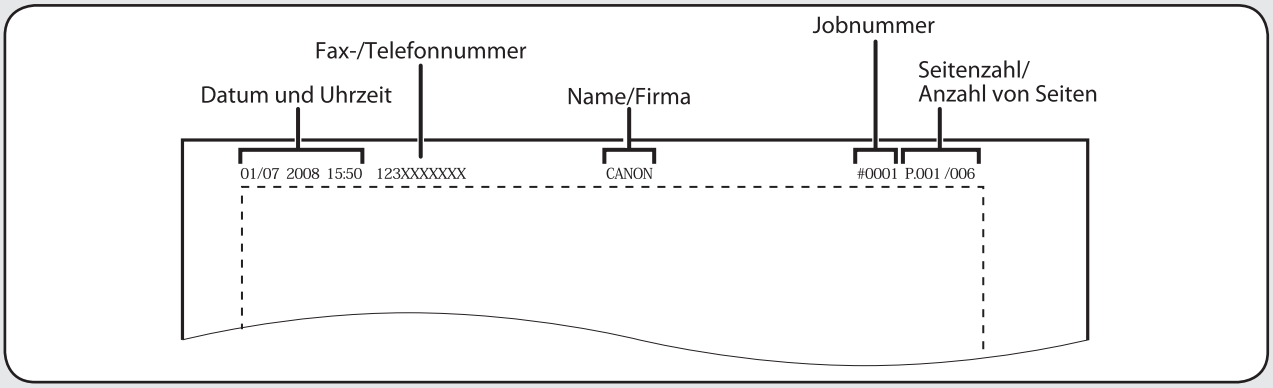

Auswahl des geeignetsten Empfangsmodus

Empfangsmodi

<Auto EM>

Faxe werden automatisch empfangen. Wenn Sie nur die Faxfunktion verwenden, wählen Sie diesen Modus ohne Anschluss an ein externes Telefon.

●Beim Faxempfang

Das Gerät empfängt Faxe automatisch.

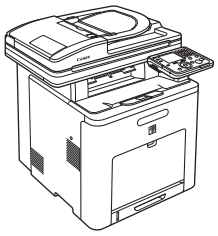

●Bei Telefonanrufen

Das Gerät reagiert nicht.

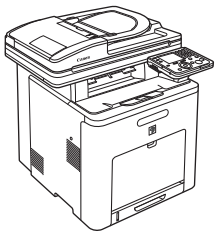

<Autom. Umschalten Fax/Tel>

Wechselt automatisch zwischen Fax- und Telefonbetrieb. Das Gerät empfängt automatisch Faxe und läutet bei Telefonanrufen.

●Beim Faxempfang

Das Gerät empfängt Faxe automatisch.

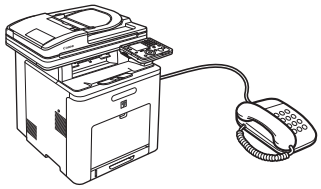

●Bei Telefonanrufen

Das Gerät läutet. Nehmen Sie den Anruf entgegen.

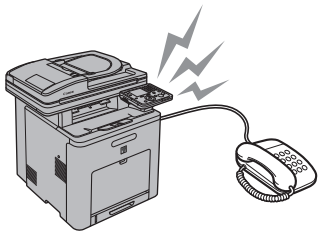

<Antwortmodus>

Empfängt Faxe automatisch und leitet Anrufe zum Telefon mit integriertem Anrufbeantworter weiter.

●Beim Faxempfang

Das Telefon mit integriertem Anrufbeantworter läutet und das Gerät empfängt Faxe automatisch.

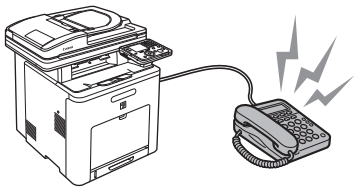

●Bei Telefonanrufen

Das Telefon mit integriertem Anrufbeantworter läutet und die Nachricht wird gespeichert.

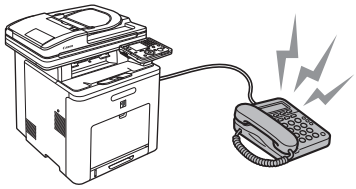

<Manueller EM>

Läutet bei jedem Anruf, ob bei Fax- oder Telefonanruf. Bei einem Faxanruf müssen Sie das Gerät manuell aktivieren, um ein Fax zu erhalten.

●Beim Faxempfang

Das externe Telefon läutet. Nehmen Sie für den Faxempfang den Hörer ab und wählen Sie dann <Senden/FAX> → <Fax eingeben (neu)> → <EM Start>. Alternativ können Sie auch die Fernempfangsfunktion über das externe Telefon verwenden.

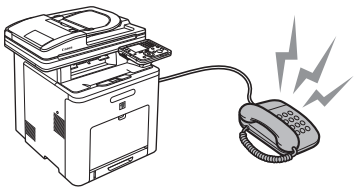

●Bei Telefonanrufen

Das externe Telefon läutet. Beantworten Sie den Anruf.

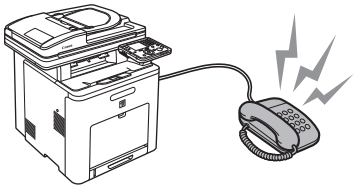

Der Empfangsmodus legt fest, wie das Gerät auf eintreffende Faxe und Anrufe reagiert. Wählen Sie den Modus aus, der für Ihre Zwecke am geeignetsten ist. Weitere Informationen zu den Empfangsmodi finden Sie unter „Empfangsmodi“ auf S. 14.

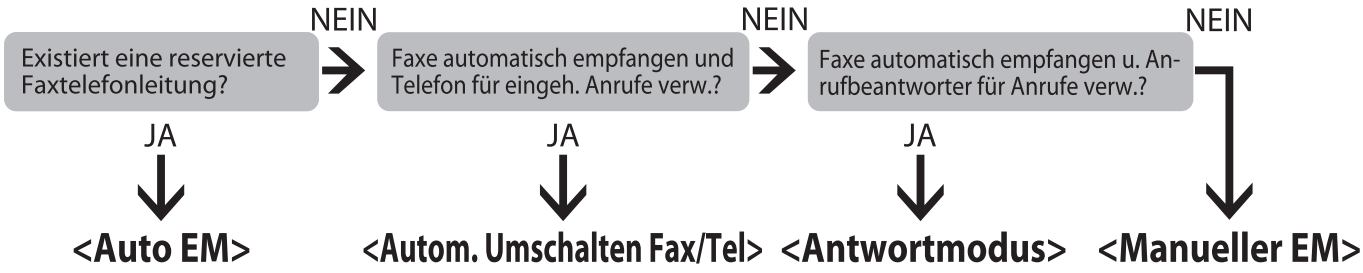

HINWEIS

- Die Fernempfangsfunktion ist geeignet, wenn der Empfangsmodus auf <Manueller EM> gesetzt ist und ihr Gerät mit einem externen Telefon verbunden ist. Sie können Faxe empfangen, indem Sie das externe Telefon abnehmen und die zweistellige Fernempfangskennung (Standardeinstellung 25) drücken. Weitere Informationen finden Sie unter „Fax“ im e-Anleitung.
- Ihr Telefon mit integriertem Anrufbeantworter bzw. separatem Anrufbeantworter muss direkt mit dem Gerät verbunden sein, um <Antwortmodus> verwenden zu können. Vergewissern Sie sich, dass die Anrufbeantworterfunktion des Telefons mit integriertem Anrufbeantworter aktiviert bzw. der Anrufbeantworter eingeschaltet ist.
- Das externe Telefon muss mit dem Gerät verbunden sein, um die Funktionen <Autom. Umschalten Fax/Tel> oder <Manueller EM> verwenden zu können.
- Eingehende oder ausgehende Anrufe funktionieren möglicherweise nicht korrekt, abhängig vom Typ des am System angeschlossenen externen Telefons.
- Standardmäßig ist <Auto EM> in <Auswahl Empfangsmodus> gewählt. Wenn ein externes Telefon an das Gerät angeschlossen ist und ein Fax oder ein Anruf eintrifft, läutet das externe Telefon. Sie können Anrufe beantworten, während das externe Telefon läutet.
- Zur Deaktivierung der eingehenden Anrufe drücken Sie (Main Menu), um <Zusatzfunkt.> → <Kommunikationseinstell.> → <Faxeinstellungen> → <EM Einstellungen> → <Eingehender Anruf> zu wählen und wählen Sie dann <Aus>.
- Voice-Mail wird mit der Funktion <Antwortmodus> nicht unterstützt.

1 Drücken Sie (Main Menu).

2 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Zusatzfunkt.> aufzurufen.

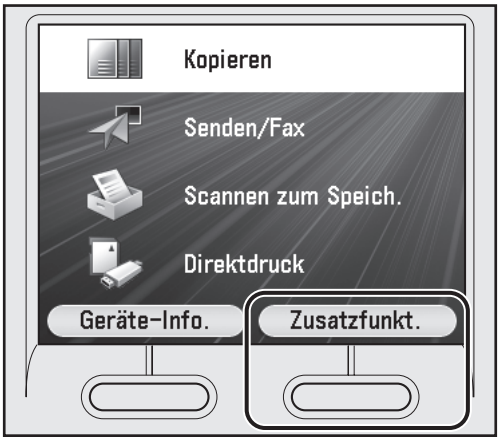

3 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Kommunikationseinstell.>, und drücken Sie dann [OK].

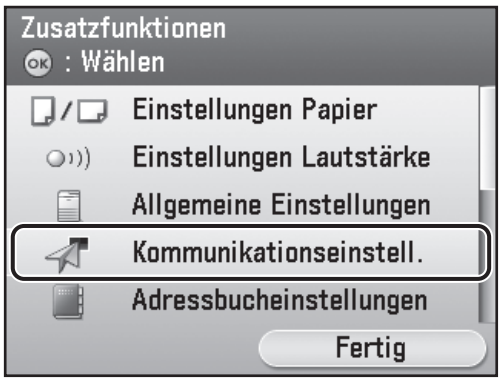

Deutsch

4 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Faxeinstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

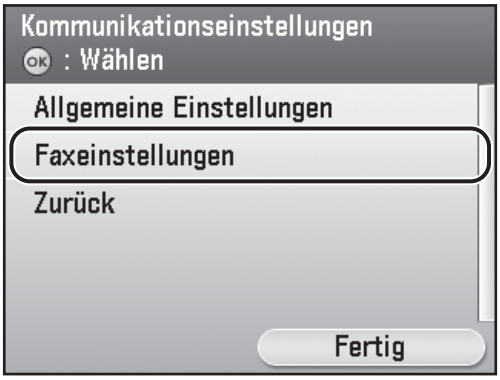

5 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <EM Einstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

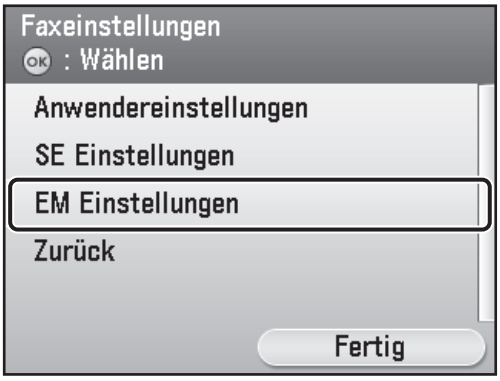

6 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Auswahl Empfangsmodus>, und drücken Sie dann [OK].

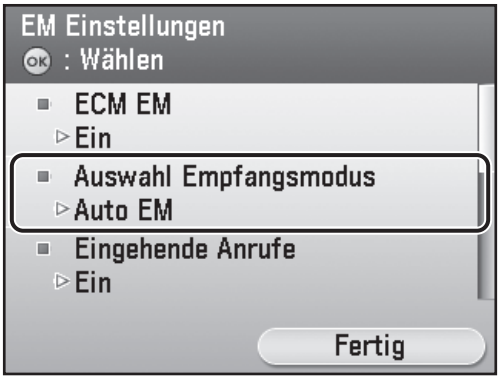

7 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) einen Empfangsmodus, und drücken Sie dann [OK].

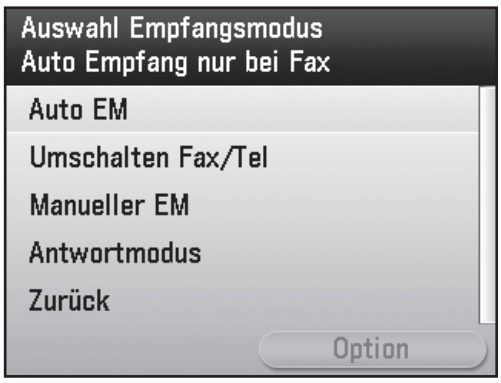

8 Drücken Sie (Main Menu), um zur Anzeige des Hauptmenüs zurückzukehren.

Bei erforderlicher Impulswahl

Standardmäßig ist der Telefonleitungstyp des Geräts auf Mehrfrequenzwahl gesetzt. Wenn Sie Mehrfrequenzwahl verwenden, überspringen Sie den folgenden Vorgang. Wenn Sie Impulswahl verwenden, befolgen Sie die folgenden Schritte und ändern Sie den Telefonleitungstyp des Geräts zu Impulswahl.
Wenn Sie nicht wissen, mit welchem Wahlverfahren Ihre Telefonverbindung arbeitet, fragen Sie Ihre Telefongesellschaft.

1 Drücken Sie (Main Menu).

2 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Zusatzfunkt.> aufzurufen.

3 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Kommunikationseinstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

4 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Faxeinstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

5 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Anwendereinstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

6 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Auswahl Typ Telefonleitung>, und drücken Sie dann [OK].

7 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Manuell>, und drücken Sie dann [OK].

8 Wählen Sie mit [▼], [▲] or (Wählrad) den Typ der Telefonleitung aus und drücken Sie dann [OK].
- <Ton>: Mehrfrequenzwahl (Grundeinstellung)
- <Pulse>: Impulswahl

9 Drücken Sie (Main Menu), um zur Anzeige des Hauptmenüs zurückzukehren.

Einrichten der Netzwerkverbindung

Wenn Sie das Gerät in einem Netzwerk einsetzen möchten, müssen Sie die IP-Adresse einrichten.
Eine IP-Adresse (Internetprotokoll) ist eine ID-Nummer, die jedem mit dem Internet verbundenen Computer zugeteilt ist.
Um die folgenden Funktionen nutzen zu können, müssen Sie zuvor die IP-Adresse einrichten.

Remote UI:	Zugriff und Ändern der Geräteeinstellungen mit dem Programm Remote UI vom Webbrowser des Computers.
E-Mail:	Senden gescannter Dokumente im Anhang einer E-Mail über ein Netzwerk.
Scan an Dateiserver:	Senden eines gescannten Dokuments an einen Dateiserver von einem Computer.
I-Fax:	Versenden eines Dokuments an ein Gerät, das mit I-Fax kompatibel ist.
PC-Druck:	Drucken Sie Dokumente auf einem Computer.
PC-Fax:	Dokumente von einem Computer faxen.
Scannen mit „Color Network ScanGear“ (Anwendung auf der CD-ROM UFRII LT/FAX User Software):	Gescannte Dokumente auf einem Computer speichern.

Das folgende Diagramm zeigt die benötigten Einstellungen für jede Funktion.

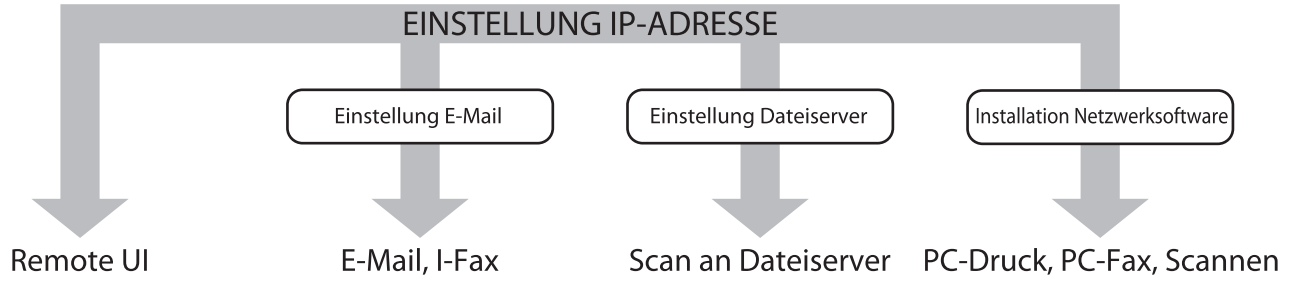

HINWEIS

Wenn das System mit einem IEEE802.1X-Netzwerk verbunden ist, müssen Sie außerdem die IEEE802.1X-Einstellungen konfigurieren. (Siehe „Netzwerkeinstellungen“ in der e-Anleitung.)

Festlegen der IP-Adresseneinstellungen

Eine IP-Adresse muss festgelegt werden, um eine Kommunikation zwischen Gerät und Computer zu ermöglichen.

HINWEIS

- Die folgenden Schritte sollten vom Netzwerkadministrator durchgeführt werden.
- Bevor die folgenden Schritte durchgeführt werden, sicherstellen, dass das Gerät eingeschaltet und mit einem Netzwerk verbunden ist.
- Dieses Gerät unterstützt automatische IP-Adressen mit DHCP, BOOTP- und RARP-Protokollen. Falls Sie diese Protokolle verwenden, wählen Sie <Automatisch erhalten> in Schritt 9 der folgenden Schritte.
- Dieses Gerät unterstützt IPv6. (Siehe „Netzwerkeinstellungen“ im e-Anleitung.)

Was wenn...

- **Die Anzeige kehrt in den Bereitschaftsmodus zurück:**
  Während Sie das Gerät einrichten, kann es in den Bereitschaftsmodus wechseln (Funktion „Autom. Rückstellung“). Nehmen Sie die Einstellungen erneut im Hauptmenü vor. Die Standardeinstellung ist 2 Minuten.
  Informationen bezüglich der Änderung der Einstellungen finden Sie unter „Einführung in das Gerät“ im e-Anleitung.
- **Das Display schaltet ab:**
  Möglicherweise schaltet das Gerät in den Energiesparmodus um, während Sie die Einrichtung durchführen. Drücken Sie ⏻ (Netzspannung), um das Display wieder einzuschalten, und setzen Sie die Einrichtung fort. Die Standardeinstellung ist 15 Minuten. Informationen bezüglich der Änderung der Einstellungen finden Sie unter „Einführung in das Gerät“ im e-Anleitung.

1 Drücken Sie (Main Menu).

2 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Zusatzfunkt.> aufzurufen.

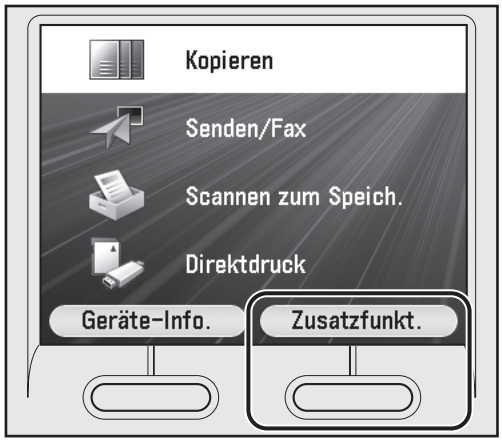

3 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Einst. Systemverwaltung>, und drücken Sie dann [OK].

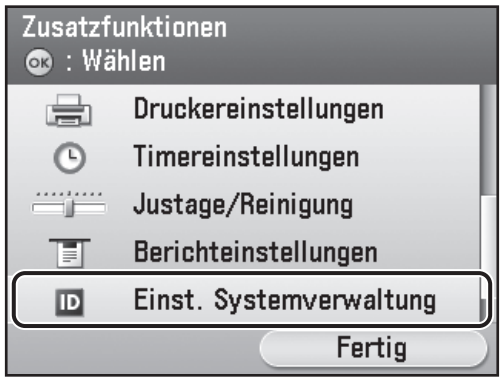

HINWEIS

Wenn Sie in einem Bildschirm aufgefordert werden, die Systemmanager-ID und das Systempasswort einzugeben, geben Sie über 0-9 (numerische Tasten) ein und drücken Sie auf ID (Log In/Out). Weitere Informationen finden Sie unter „Sicherheit" in der e-Anleitung.

4 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Netzwerkeinstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

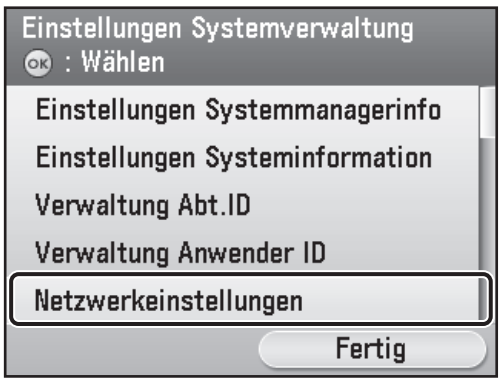

5 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Fertig> auszuwählen.

HINWEIS

Änderungen der Einstellungen von IP-Adresse, Subnetmaske und Gateway-Adresse werden erst nach Neustart des Geräts wirksam.

6 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <TCP/IP Einstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

Deutsch

7 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Einstellungen IPv4>, und drücken Sie dann [OK].

HINWEIS

Anweisungen bezüglich der Einstellungen für IPv6 finden Sie unter „Netzwerkeinstellungen“ im e-Anleitung.

8 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Einstellungen IP-Adresse>, und drücken Sie dann [OK].

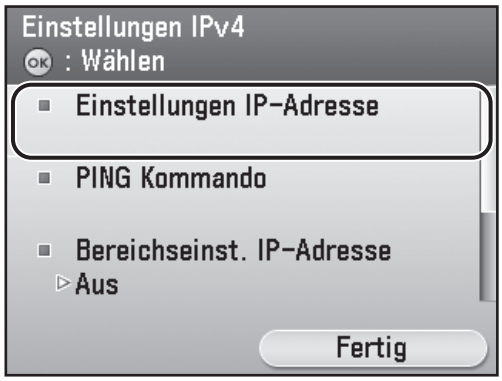

9 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Manuelle Einstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

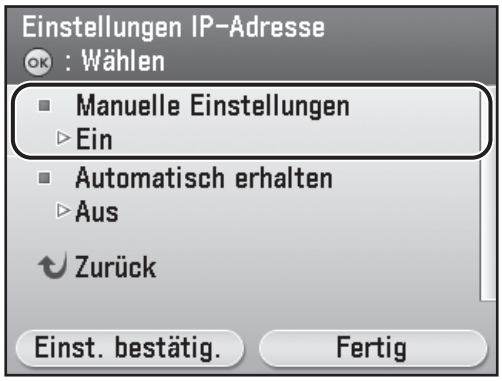

10 Geben Sie mit ⓪-⑨ (numerische Tasten) die IP-Adresse ein und drücken Sie [OK].

11 Verwenden Sie ⓪-⑨ (numerische Tasten) zur Eingabe der Subnetmaske und drücken Sie dann [OK].

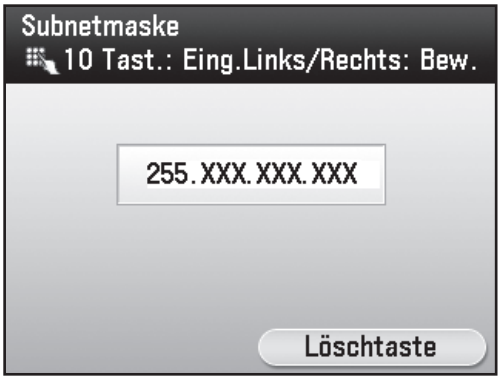

12 Geben Sie mit ⓪-⑨ (numerische Tasten) die Gateway-Adresse ein und drücken Sie [OK].

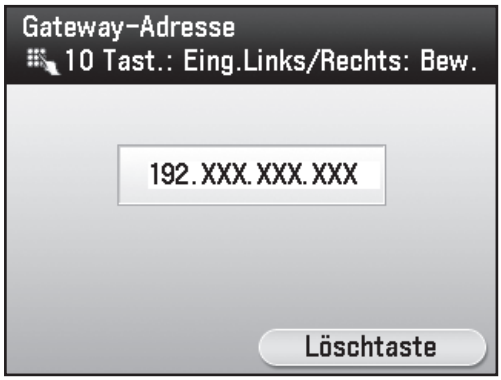

13 Drücken Sie (Main Menu), um zur Anzeige des Hauptmenüs zurückzukehren.

14 Drücken Sie die „⏻“ Seite des Hauptschalters, warten Sie mindestens 10 Sekunden und drücken Sie dann den Hauptschalter zur „I “-Seite.

Automatisches Einrichten der IP-Adresse

Mit dieser Funktion wird automatisch eine IP-Adresse bezogen. Wenn Sie diese Einstellung nicht manuell konfigurieren müssen, befolgen Sie die nachfolgenden Schritte.
(Falls dem Gerät die IP-Adresse nicht automatisch zugeteilt wird, können Sie die IP-Adresse, Subnetmaske und Gateway-Adresse manuell festlegen. Falls diese nicht bekannt sind, überspringen Sie jeden Eintrag und drücken Sie [OK].)
Drücken Sie (Main Menu) → <Zusatzfunkt.> → <Einst. Systemverwaltung>* → <Netzwerkeinstellungen> → <Fertig> → <TCP/IP Einstellungen> → <IPv4-Einstellungen> → <Einstellungen IP-Adresse> → <Automatisch erhalten> → <DHCP> → Geben Sie die IP-Adresse ein → Geben Sie die Subnetmaske ein → Geben Sie die Gateway-Adresse ein → <Fertig> → (Main Menu) → Schalten Sie das Gerät aus → Starten Sie das Gerät neu.

* Wenn Sie in einem Bildschirm aufgefordert werden, die Systemmanager-ID und das Systempasswort einzugeben, geben Sie über 0-9 (numerische Tasten) ein und drücken Sie auf ID (Log In/Out). Weitere Informationen finden Sie unter „Sicherheit“ in der e-Anleitung.

Weitere Informationen über diese Einstellung finden Sie unter „Netzwerkeinstellungen“ im e-Anleitung.

Prüfen der IP-Adresseneinstellung

Um sicherzustellen, dass dieses Gerät korrekt mit dem Netzwerk kommuniziert, die folgenden Schritte befolgen.

1 Drücken Sie (Main Menu).

2 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Zusatzfunkt.> aufzurufen.

3 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Einst. Systemverwaltung>, und drücken Sie dann [OK].

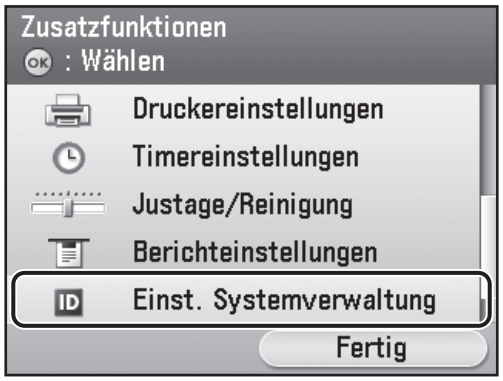

HINWEIS

Wenn Sie in einem Bildschirm aufgefordert werden, die Systemmanager-ID und das Systempasswort einzugeben, geben Sie über 0-9 (numerische Tasten) ein und drücken Sie auf ID (Log In/Out). Weitere Informationen finden Sie unter „Sicherheit“ in der e-Anleitung.

Deutsch

4 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Netzwerkeinstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

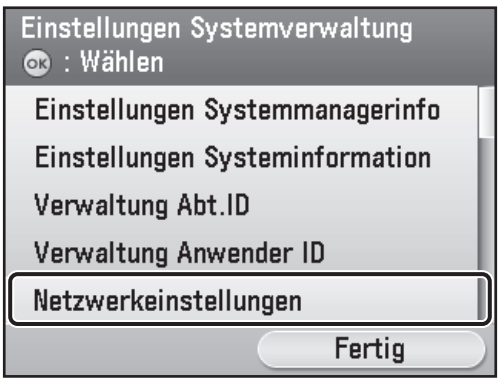

5 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Fertig> auszuwählen.

HINWEIS

Änderungen der Einstellungen von IP-Adresse, Subnetmaske und Gateway-Adresse werden erst nach Neustart des Geräts wirksam.

6 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <TCP/IP Einstellungen>, und drücken Sie dann [OK].

7 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Einstellungen IPv4>, und drücken Sie dann [OK].

HINWEIS

Anweisungen bezüglich der Einstellungen für IPv6 finden Sie unter „Netzwerkeinstellungen“ im e-Anleitung.

8 Markieren Sie mit [▼], [▲] oder (Wählrad) die Option <Einstellungen IP-Adresse>, und drücken Sie dann [OK].

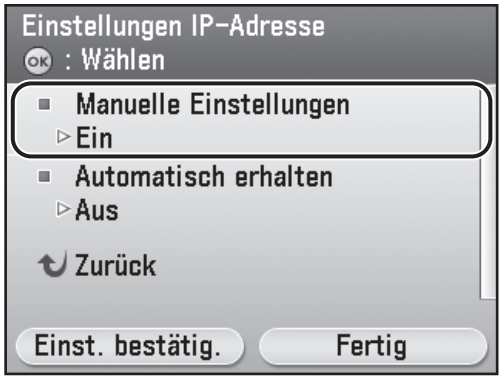

9 Drücken Sie die linke Funktionstaste, um <Einst. bestätig.> aufzurufen.

10 Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um <Fertig> auszuwählen.

HINWEIS

– Wenn das Gerät korrekt mit dem Netzwerk kommuniziert, werden IP-Adresse, Subnetmaske und Gateway-Adresse eingeblendet. Wenn nicht, wird „000.000.000.000“ angezeigt.
– Wenn das Gerät die IP-Adresse nicht 3 Minuten nach Anschluss des LAN-Kabels erhält, prüfen Sie die Einstellungen der IP-Adresse und das Netzwerkkabel.

11 Drücken Sie (Main Menu), um zur Anzeige des Hauptmenüs zurückzukehren.

3 Computer und Software einrichten

Verbindungsarten zwischen Computer und Gerät

Es gibt zwei Möglichkeiten, Gerät und Computer zu verbinden: USB- und Netzwerkverbindung.

Netzwerkverbindung (Einzelheiten zum Einrichten, siehe S. 27.)

Die folgenden Funktionen sind mit Netzwerkverbindung verfügbar: PC-Druck, Remote UI, PC-Fax, Scannen, E-Mail/I-Fax, Scan an Dateiserver

Weitere Informationen zur Verwendung der einzelnen Funktionen mit Netzwerkverbindung siehe:

PC-Druck	→	„Druck“ im e-Anleitung
Remote UI	→	„Einstellungen von einem PC“ im e-Anleitung
PC-Fax	→	„Fax“ im e-Anleitung
Scannen	→	„Scannen“ im e-Anleitung
E-Mail/I-Fax	→	„E-Mail“/„FAX“ im e-Anleitung
Scan an Dateiserver	→	„Scan“ im e-Anleitung

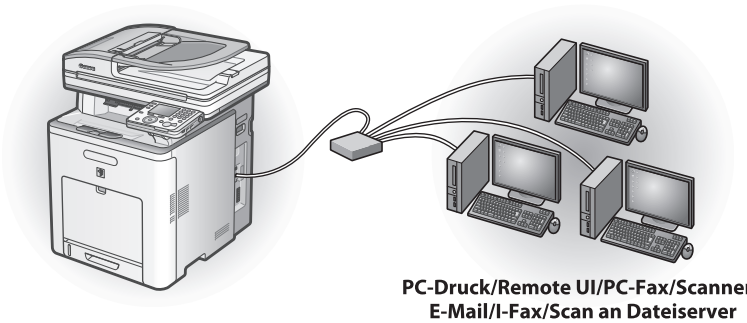

PC-Druck/Remote UI/PC-Fax/Scannen/ E-Mail/I-Fax/Scan an Dateiserver

USB-Verbindung (Einzelheiten zum Einrichten, siehe S. 37.)

Die folgenden Funktionen sind mit USB-Verbindung verfügbar: PC-Druck, PC-Fax

Für mehr Informationen zur Verwendung jeder Funktion mit USB-Verbindung siehe wie folgt:

PC-Druck	→	„Druck“ im e-Anleitung
PC-Fax	→	„Fax“ im e-Anleitung

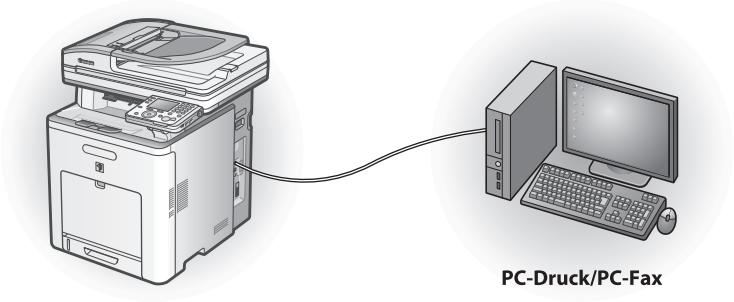

PC-Druck/PC-Fax

HINWEIS

– Sie können die USB- und Netzwerkverbindung gleichzeitig verwenden.
– Um die Faxfunktion beim imageRUNNER C1028i nutzen zu können, ist die optionale Super G3 Faxkarte erforderlich.

Systemanforderungen

Windows 2000
CPU: Intel Pentium/133 MHz oder schneller
Speicher: 128 MB oder mehr

Windows XP
CPU: Intel Pentium/Celeron Serie
300 MHz oder schneller
Speicher: 128 MB oder mehr

Windows Server 2003
CPU: Intel Pentium/Celeron Serie
133 MHz oder schneller
Speicher: 128 MB oder mehr

Windows Vista
CPU: Intel Pentium 800 MHz oder schneller
Speicher: 512 MB oder mehr

Windows Server 2008
CPU: Intel Prozessor/1 GHz (x86 Prozessor), 1,4 GHz (x64 Prozessor) oder schneller
Speicher: 512 MB oder mehr

Windows 7
CPU: 1 GHz (x86 Prozessor, x64 Prozessor) oder schneller
Speicher: 1 GB (x86 Prozessor), 2 GB (x64 Prozessor) oder mehr

Über Anwendersoftware-CD-ROM

<Treiber>

Details bezüglich der Installation der jeweiligen Treiber finden Sie in den entsprechenden HTML-Handbüchern, die im Unterabschnitt „Handbücher“ auf S. 26 aufgeführt sind.

UFRII LT-Treiber

Mit dem Treiber UFRII LT werden die verschiedenen Datenverarbeitungsaufgaben, die in der Regel vom Drucker übernommen werden, ordnungsgemäß zwischen dem Host-PC und dem Drucker aufgeteilt. So wird die zum Drucken insgesamt benötigte Zeit stark reduziert. Die Last kann so delegiert werden, dass sie den Ausgabedaten entspricht. Durch die Optimierung wird so eine erheblich höhere Geschwindigkeit erreicht.

Faxtreiber

Dem Faxtreiber liegt ein ähnliches Konzept zugrunde wie einem Druckertreiber. Ein Benutzer wählt in einer beliebigen Windows-Anwendungssoftware die Option [Drucken], wählt den Canon-Faxtreiber als Drucker aus und gibt das Ziel/die Ziele und die Optionen an. Der Faxtreiber konvertiert diese Daten in ein Bild, das den Standard-Faxprotokollen entspricht, mit denen es auf dem Faxgerät des Empfängers/der Empfänger gedruckt bzw. gespeichert werden kann.

HINWEIS

Um den FAX-Treiber beim imageRUNNER C1028i nutzen zu können, ist eine optionale Super G3 Faxkarte erforderlich.

Color Network ScanGear

Mit Color Network ScanGear können Sie von einem entfernten Standort aus Originale von Ihrem Computer über das Netzwerk scannen und die gescannten Bilder an Ihren Computer senden.

PCL-Druckertreiber

Die PCL5c-, PCL5e- und PCL6-Druckertreiber können mit den meisten Unternehmensanwendungen verwendet werden. Der PCL5c-Druckertreiber ist für Farbdrucker, der PCL5e-Druckertreiber für Schwarzweißdrucker und der PCL6-Druckertreiber sowohl für Farb- als auch für Schwarzweißdrucker bestimmt. PCL6 ist eine erweiterte Version von PCL5c sowie PCL5e und zeichnet sich durch hervorragende Druckqualität und -geschwindigkeit aus. Der Druckertreiber PCL5e wird als Standardtreiber mit Schwarzweißdruckern verwendet.

PS-Druckertreiber

Der PS-Druckertreiber konvertiert Druckdaten von Anwendungen in Daten für die Verwendung mit PS-Druckern und sendet sie an den Drucker. Über das Konvertieren von Druckdaten hinaus können Sie außerdem Einstellungen in Bezug auf das Finishing sowie detaillierte Einstellungen wie Farbjustage vornehmen. Außerdem erhalten Sie eine geeignete Druckumgebung für Desktop Publishing und Publishing On Demand.

HINWEIS

Um den PS-Druckertreiber mit dem System zu verwenden, benötigen Sie das optionale PS Printer Kit.

<Gebündelte Programme>

Einzelheiten zu jeder Programminstallation können in den entsprechenden HTML-Handbüchern, die im Handbuch-Abschnitt aufgelistet sind, nachgelesen werden.

Canon Font Manager

Font Manager ist ein umfassendes Programm, mit dem Sie Ihre Fonts in Microsoft Windows verwalten können.

<Handbücher>

Installationshandbuch zum Druckertreiber
Das Installationshandbuch zum Druckertreiber beschreibt die Installation des UFR II-Druckertreibers, die Aktualisierung freigegebener Druckerinformationen sowie Deinstallation, Konfiguration und Druckvorgang.

Vom UFR II-Druckertreiber unterstützte Canon-Produkte
Unter „Vom UFR II-Druckertreiber unterstützen Canon-Produkte“ werden die mit dem UFR II-Druckertreiber kompatiblen Canon-Produkte beschrieben.

Installationshandbuch zum Faxtreiber
Das Installationshandbuch zum Faxtreiber beschreibt die Installation des Faxtreibers, die Aktualisierung freigegebener Druckerinformationen sowie Deinstallation, Konfiguration und Druckvorgang.

> **HINWEIS**
> Um den FAX-Treiber beim imageRUNNER C1028i nutzen zu können, ist eine optionale Super G3 Faxkarte erforderlich.

Vom Faxtreiber unterstützte Canon-Produkte
Unter „Vom Faxtreiber unterstütze Canon-Produkte“ werden die mit dem Faxtreiber kompatiblen Canon-Produkte beschrieben.

> **HINWEIS**
> Um den FAX-Treiber beim imageRUNNER C1028i nutzen zu können, ist eine optionale Super G3 Faxkarte erforderlich.

Installationshandbuch zum Network ScanGear
Das Installationshandbuch zum Network ScanGear beschreibt die Installation und Deinstallation von Color Network ScanGear.

Über andere Softwareprogramme
„Über andere Softwareprogramme“ beschreibt die Installation und Deinstallation des Canon Font Manager.

Installationshandbuch zum Druckertreiber
Das Installationshandbuch zum Druckertreiber beschreibt die Installation des PCL-Druckertreibers, die Aktualisierung freigegebener Druckerinformationen sowie Deinstallation, Konfiguration und Druckvorgang.

Vom PCL-Druckertreiber unterstützte Canon-Produkte
Unter „Vom PCL-Druckertreiber unterstütze Canon-Produkte“ werden die mit dem PCL-Druckertreiber kompatiblen Canon-Produkte beschrieben.

Installationshandbuch zum Druckertreiber
Das Installationshandbuch zum Druckertreiber beschreibt die Installation des PS-Druckertreibers, die Aktualisierung freigegebener Druckerinformationen sowie Deinstallation, Konfiguration und Druckvorgang.

> **HINWEIS**
> Um den PS-Druckertreiber mit dem System zu verwenden, benötigen Sie das optionale PS Printer Kit.

Vom PS-Druckertreiber unterstützte Canon-Produkte
Unter „Vom PS-Druckertreiber unterstütze Canon-Produkte“ werden die mit dem PS-Druckertreiber kompatiblen Canon-Produkte beschrieben.

> **HINWEIS**
> Um den PS-Druckertreiber mit dem System zu verwenden, benötigen Sie das optionale PS Printer Kit.

Netzwerkverbindung

Vor der Installation

- **Die folgenden Schritte werden mit Beispiel-Bildschirmen von Windows XP Professional erklärt.**
- **Melden Sie sich für die Installation der Software als Administrator an.**
- **Stellen Sie sicher, dass das Gerät eingeschaltet ist. (Siehe „Gerät einschalten“ auf S. 3.)**
- **Stellen Sie sicher, dass das Netzwerkkabel am Gerät angeschlossen ist.**
- **Wenn Sie das Gerät als Netzwerkscanner verwenden möchten, muss es über ein IPv4-Netzwerk an einen Computer angeschlossen sein.**
- **Stellen Sie sicher, dass dem Gerät eine IP-Adresse zugeteilt ist. (Siehe „Prüfen der IP-Adresseneinstellung“ auf S. 21.)**
- **Klicken Sie auf die markierte Schaltfläche auf dem jeweiligen Bildschirm, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.**

Installationsvorgang

1

Verbinden Sie das Gerät korrekt mit dem Netzwerk und vergewissern Sie sich, dass es eingeschaltet ist.

2

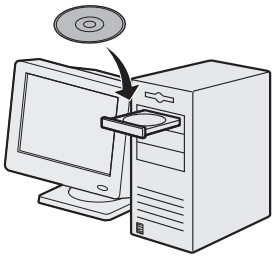

Legen Sie die UFRII LT/FAX User Software CD-ROM ein.

HINWEIS

– Falls Sie nur den PCL-Treiber installieren wollen, fahren Sie mit Schritt 37 fort. Weitere Informationen finden Sie in der Installationshandbuch zum Druckertreiber (befindet sich auf der PCL User Software CD-ROM).
– Wenn Sie nur den PS-Treiber installieren möchten (das optionale PS Printer Kit muss angeschlossen sein), fahren Sie mit Schritt 56 fort. Weitere Informationen finden Sie in der Installationshandbuch zum Druckertreiber (befindet sich auf der PS User Software CD-ROM).

3

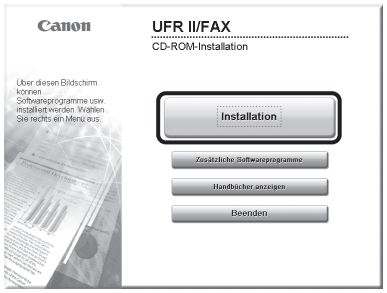

Falls der CD-ROM-Installationsbildschirm nicht eingeblendet wird, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Arbeitsplatz].
Windows 2000: Öffnen Sie den [Arbeitsplatz] auf dem Windows-Desktop durch einen Doppelklick.
Windows Vista/7/Server 2003/ Server 2008: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Computer] ([Arbeitsplatz]).
Rufen Sie das CD-ROM-Symbol auf und doppelklicken Sie [MInst] ([MInst.exe]).

HINWEIS

Wenn der Bildschirm zur Sprachauswahl vor dem CD-ROM-Einrichtungsbildschirm angezeigt wird, wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf [Weiter].

4

Installation
Beschreibung der Software:
UFR II Druckertreiber
Faxtreiber
Color Network ScanGear
Handbücher
Die oben ausgewählten Softwareprogramme werden installiert. Klicken Sie auf "Installieren" und befolgen Sie dann die am Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie eine kurze Erklärung bzw. die LIESMICH-Datei eines Programms anzeigen möchten, klicken Sie auf das Symbol rechts vom jeweiligen Programm. Hinweis: Bei der Installation von zwei oder mehr Treiber ist mehr Speicherplatz als unter "Zur Installation erforderlicher Speicherplatz" angegeben erforderlich.
G : Freier Speicherplatz 6998 MB
Abbrechen
Zurück
Installieren

Stellen Sie sicher, dass die Felder für UFR II Druckertreiber, FAX-Treiber (imageRUNNER C1028iF oder C1028i mit optionaler Super G3 Faxkarte), Color Network ScanGear und die Handbücher markiert sind. Nicht markierte Komponenten werden nicht installiert.

HINWEIS

– Wenn Sie nur den UFR II-Treiber installieren möchten, wählen Sie in diesem Schritt nur den UFR II-Druckertreiber und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Weitere Informationen finden Sie in der Installationshandbuch zum Druckertreiber (befindet sich auf der UFRII LT/FAX User Software CD-ROM).
– Wenn Sie in diesem Schritt nur den FAX-Treiber installieren möchten, fahren Sie mit Schritt 16 fort. Weitere Informationen finden Sie in der Installationshandbuch zum Faxtreiber (befindet sich auf der UFRII LT/FAX User Software CD-ROM).

Deutsch

HINWEIS

– Wenn Sie nur Color Network ScanGear installieren möchten, wählen Sie in diesem Schritt nur Color Network ScanGear und fahren Sie mit Schritt 25 fort. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung zu Network ScanGear (befindet sich auf der UFRII LT/FAX User Software CD-ROM).
– Falls nicht ausreichend Speicherplatz zur Installation der Software vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung eingeblendet. Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Speicherplatz vorhanden ist und versuchen Sie dann erneut, die Software zu installieren.

5

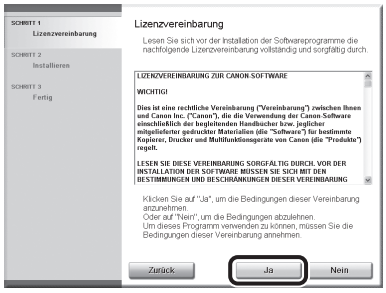

6

7

Druckertreiber UFR II - Installationsassistent
Willkommen beim Installationsassistenten für den Druckertreiber UFR II
Mit diesem Assistenten wird der Druckertreiber UFR II auf Ihrem Computer installiert.
Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf "Weiter".
Weiter >
Abbrechen

8

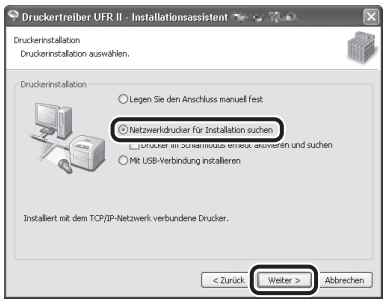

9

Druckertreiber UFR II - Installationsassistent
Vorgang auswählen
Wählen Sie die zu installierenden Elemente und den Installationsvorgang für den Druckertreiber aus.
Druckertreiber UFR II
Canon Driver Information Assist Service
Wenn Sie diesen Dienst installieren und gemeinsam benutzte Drucker verwenden, werden Funktionen zu Ihrem Computer hinzugefügt, die es Ihnen ermöglichen, Geräteinformationen abzurufen und die Funktion zur Verwaltung der Abteilungs-ID zu verwenden.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

HINWEIS

– Wenn Sie in der Druck-Server-Umgebung (Zeigen und Drucken) mit einem freigegebenen Drucker arbeiten, muss der Canon Driver Information Assist Service auf dem Servercomputer installiert werden, damit die Druckerkonfiguration automatisch eingerichtet oder die Funktion zur Verwaltung per Abteilungs-ID verwendet werden kann.
– Wenn der Canon Driver Information Assist Service bereits installiert ist, wird der Bildschirm nicht angezeigt.
– Wenn Sie ein Betriebssystem mit einer Windows Firewall verwenden, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt. Wenn Sie Canon Driver Information Assist Service verwenden wollen, klicken Sie auf [Ja]. Wenn Sie [Nein] wählen, können Sie Canon Driver Information Assist Service nicht verwenden.

10

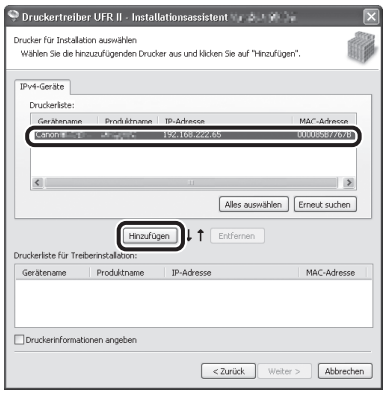

Wählen Sie das System (Produktname: iR C1028) mit den unter [Druckerliste] angezeigten Informationen → betätigen Sie [Hinzufügen].

HINWEIS

Wenn auf dem Bildschirm unter [Druckerliste] keine Systeminformationen angezeigt werden, klicken Sie auf [Erneut suchen].

11

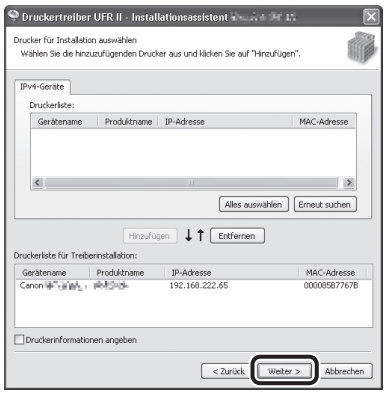

12

13

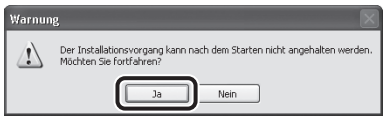

14

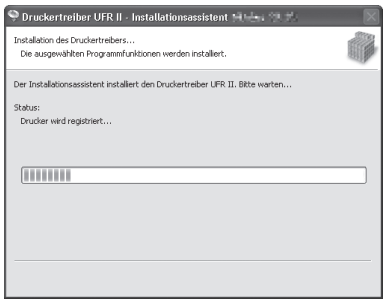
Druckertreiber UFR II - Installationsassistent
Installation des Druckertreibers...
Die ausgewählten Programmfunktionen werden installiert.
Der Installationsassistent installiert den Druckertreiber UFR II. Bitte warten...
Status:
Drucker wird registriert...

15

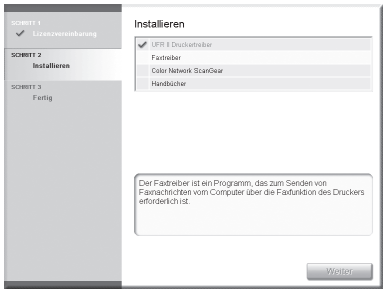
Installieren
Der Faxtreiber ist ein Programm, das zum Senden von Faxnachrichten vom Computer über die Faxfunktion des Druckers erforderlich ist.
Weiter

Installation des Druckertreibers ist fertig und die Installation des Faxtreibers startet.

HINWEIS

Wenn die optionale Super G3 Faxkarte nicht im imageRUNNER C1028i installiert ist, fahren Sie mit Schritt 25 fort.

16

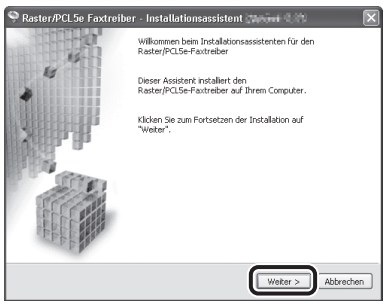
Raster/PCL5e Faxtreiber - Installationsassistent
Willkommen beim Installationsassistenten für den Raster/PCL5e-Faxtreiber
Dieser Assistent installiert den Raster/PCL5e-Faxtreiber auf Ihrem Computer.
Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf "Weiter".
Weiter >
Abbrechen

17

18

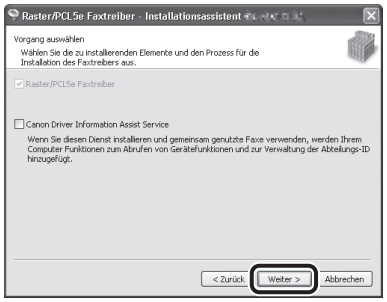
Raster/PCL5e Faxtreiber - Installationsassistent
Vorgang auswählen
Wählen Sie die zu installierenden Elemente und den Prozess für die Installation des Faxtreibers aus.
Raster/PCL5e Faxtreiber
Canon Driver Information Assist Service
Wenn Sie diesen Dienst installieren und gemeinsam genutzte Faxe verwenden, werden Ihrem Computer Funktionen zum Abrufen von Gerätefunktionen und zur Verwaltung der Abteilungs-ID hinzugefügt.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

HINWEIS

- Wenn Sie in der Druck-Server-Umgebung (Zeigen und Drucken) mit einem freigegebenen Drucker arbeiten, muss der Canon Driver Information Assist Service auf dem Servercomputer installiert werden, damit die Druckerkonfiguration automatisch eingerichtet oder die Funktion zur Verwaltung per Abteilungs-ID verwendet werden kann.
- Wenn der Canon Driver Information Assist Service bereits installiert ist, wird der Bildschirm nicht angezeigt.
- Wenn Sie ein Betriebssystem mit einer Windows Firewall verwenden, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt. Wenn Sie Canon Driver Information Assist Service verwenden wollen, klicken Sie auf [Ja]. Wenn Sie [Nein] wählen, können Sie Canon Driver Information Assist Service nicht verwenden.

19

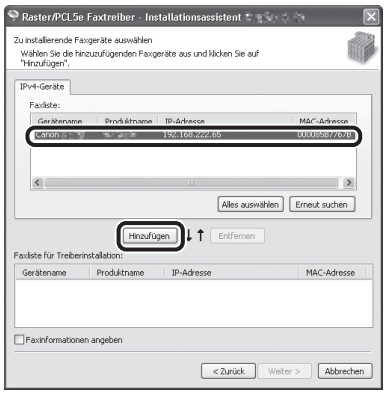

Wählen Sie das System (Produktname: iR C1028) mit den unter [Faxliste] angezeigten Informationen → betätigen Sie [Hinzufügen].

20

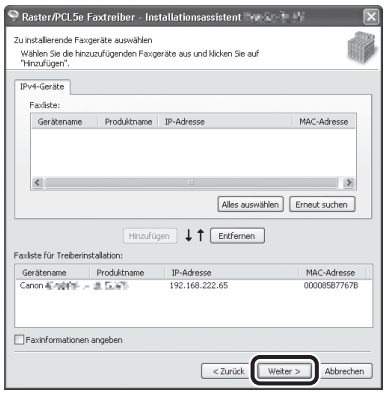

21

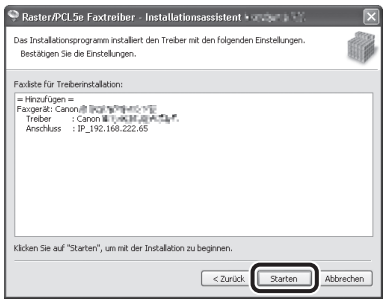

22



Deutsch

23

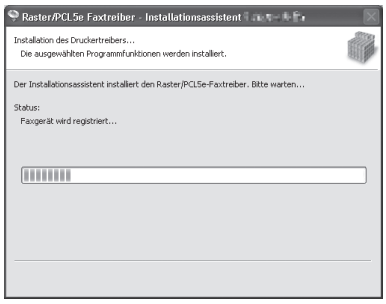

24

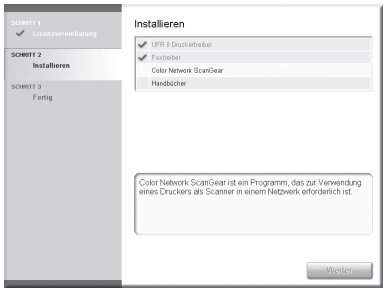
Installieren
Color Network ScanGear ist ein Programm, das zur Verwendung eines Druckers als Scanner in einem Netzwerk erforderlich ist.
Weiter

Installation des Faxtreibers ist abgeschlossen und die Installation des Color Network ScanGear startet.

25

Wählen Sie die Sprache Ihres Betriebssystems.

26

Color Network ScanGear - InstallShield Wizard
Willkommen beim InstallShield Wizard für Color Network ScanGear
Der InstallShield(R) Wizard wird Color Network ScanGear auf Ihrem Computer installieren. Klicken Sie auf "Weiter", um fortzufahren.
WARNUNG: Dieses Programm ist durch Copyright und internationale Verträge geschützt.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

27

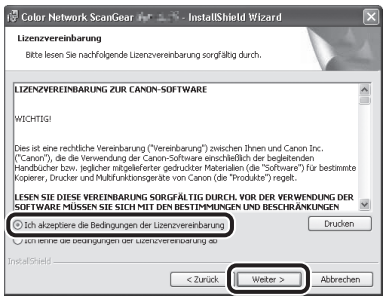
Color Network ScanGear - InstallShield Wizard
Lizenzvereinbarung
Bitte lesen Sie nachfolgende Lizenzvereinbarung sorgfältig durch.
LIZENZVEREINBARUNG ZUR CANON-SOFTWARE
WICHTIG!
Dies ist eine rechtliche Vereinbarung ("Vereinbarung") zwischen Ihnen und Canon Inc. ("Canon"), die die Verwendung der Canon-Software einschließlich der begleitenden Handbücher bzw. jeglicher mitgelieferter gedruckter Materialien (die "Software") für bestimmte Kopierer, Drucker und Multifunktionsgeräte von Canon (die "Produkte") regelt.
LESEN SIE DIESE VEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH. VOR DER VERWENDUNG DER SOFTWARE MÜSSEN SIE SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN UND BESCHRÄNKUNGEN
Ich akzeptiere die Bedingungen der Lizenzvereinbarung
Drucken
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

28

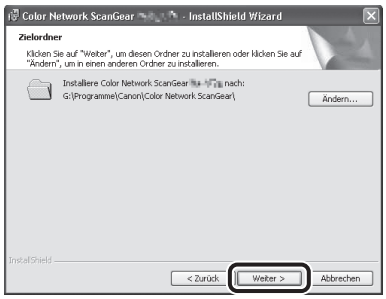
Color Network ScanGear - InstallShield Wizard
Zielordner
Klicken Sie auf "Weiter", um diesen Ordner zu installieren oder klicken Sie auf "Ändern", um in einen anderen Ordner zu installieren.
Installiere Color Network ScanGear nach:
G:\Programme\Canon\Color Network ScanGear\
Ändern...
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

29

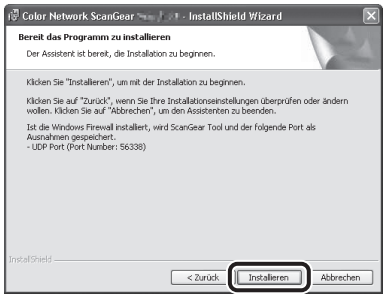
Color Network ScanGear - InstallShield Wizard
Bereit das Programm zu installieren
Der Assistent ist bereit, die Installation zu beginnen.
Klicken Sie "Installieren", um mit der Installation zu beginnen.
Klicken Sie auf "Zurück", wenn Sie Ihre Installationseinstellungen überprüfen oder ändern wollen. Klicken Sie auf "Abbrechen", um den Assistenten zu beenden.
Ist die Windows Firewall installiert, wird ScanGear Tool und der folgende Port als Ausnahmen gespeichert.
- UDP Port (Port Number: 56338)
< Zurück
Installieren
Abbrechen

30

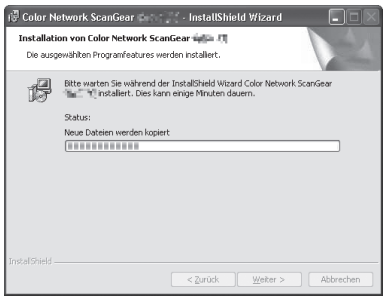
Color Network ScanGear - InstallShield Wizard
Installation von Color Network ScanGear
Die ausgewählten Programmfeatures werden installiert.
Bitte warten Sie während der InstallShield Wizard Color Network ScanGear installiert. Dies kann einige Minuten dauern.
Status:
Neue Dateien werden kopiert
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

31

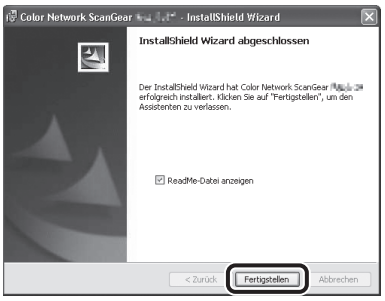
Color Network ScanGear - InstallShield Wizard
InstallShield Wizard abgeschlossen
Der InstallShield Wizard hat Color Network ScanGear erfolgreich installiert. Klicken Sie auf "Fertigstellen", um den Assistenten zu verlassen.
ReadMe-Datei anzeigen
< Zurück
Fertigstellen
Abbrechen

HINWEIS

Die Infodatei (Readme) wird geöffnet. Nachdem Sie die Informationen gelesen haben, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

32

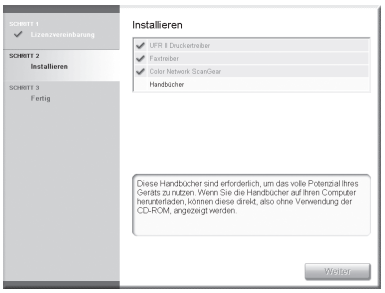
Installieren
Diese Handbücher sind erforderlich, um das volle Potenzial Ihres Geräts zu nutzen. Wenn Sie die Handbücher auf Ihren Computer herunterladen, können diese direkt, also ohne Verwendung der CD-ROM, angezeigt werden.
Weiter

Installation des Color Network ScanGear ist abgeschlossen und die Installation der Handbücher startet.

33

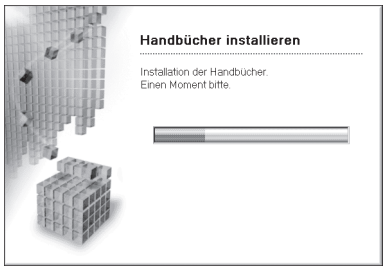

34

Das Druckertreiber-Installationshandbuch und das Faxtreiber-Installationshandbuch werden auf Ihrem Computer installiert. Außerdem werden auf dem Desktop Verknüpfungen angelegt.

35

36

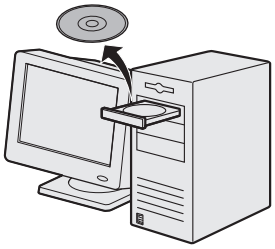

Nehmen Sie die UFRII LT/FAX User Software CD-ROM heraus.

HINWEIS

Wenn Sie den PCL-Treiber installieren möchten, fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

37

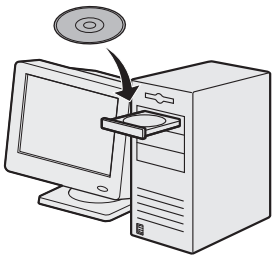

Legen Sie die PCL User Software CD-ROM ein.

38

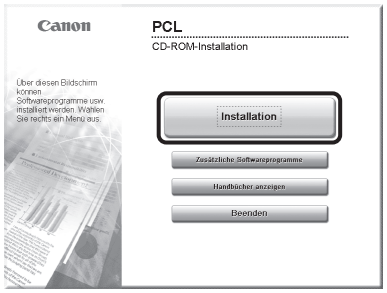

Falls der CD-ROM-Installationsbildschirm nicht eingeblendet wird, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Arbeitsplatz].
Windows 2000: Öffnen Sie den [Arbeitsplatz] auf dem Windows-Desktop durch einen Doppelklick.
Windows Vista/7/Server 2003/ Server 2008: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Computer] ([Arbeitsplatz]).
Rufen Sie das CD-ROM-Symbol auf und doppelklicken Sie [MInst] ([MInst.exe]).

HINWEIS

Wenn der Bildschirm zur Sprachauswahl vor dem CD-ROM-Einrichtungsbildschirm angezeigt wird, wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf [Weiter].

39

Installation
Beschreibung der Software:
PCL Druckertreiber
Handbücher
Die oben ausgewählten Softwareprogramme werden installiert. Klicken Sie auf "Installieren" und befolgen Sie dann die am Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie eine kurze Erklärung bzw. die LIESMICH-Datei eines Programms anzeigen möchten, klicken Sie auf das Symbol rechts vom jeweiligen Programm. Hinweis: Bei der Installation von zwei oder mehr Druckertreibern ist mehr Speicherplatz als unter "Zur Installation erforderlicher Speicherplatz" angegeben erforderlich.
Abbrechen
Zurück
Installieren

Wählen Sie PCL-Druckertreiber und die Handbücher.

40

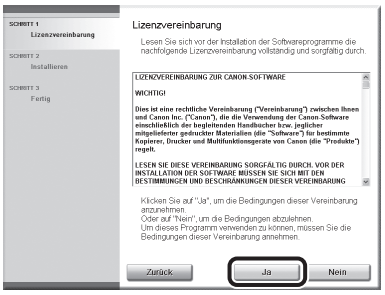
Lizenzvereinbarung
Lesen Sie sich vor der Installation der Softwareprogramme die nachfolgende Lizenzvereinbarung vollständig und sorgfältig durch.
LIZENZVEREINBARUNG ZUR CANON-SOFTWARE
WICHTIG!
Klicken Sie auf "Ja", um die Bedingungen dieser Vereinbarung anzunehmen.
Oder auf "Nein", um die Bedingungen abzulehnen.
Um dieses Programm verwenden zu können, müssen Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung annehmen.
Zurück
Ja
Nein

41

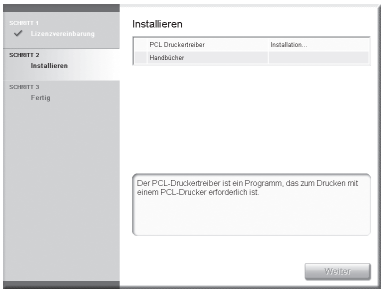

42

Druckertreiber PCL - Installationsassistent
Willkommen beim Installationsassistenten für den Druckertreiber PCL
Mit diesem Assistenten wird der Druckertreiber PCL auf Ihrem Computer installiert.
Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf "Weiter".
Weiter >
Abbrechen

Deutsch

43

44

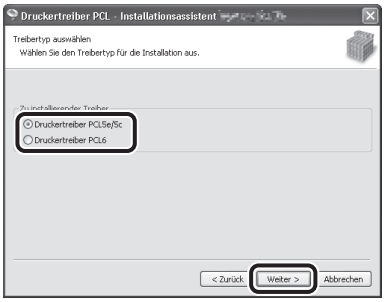

Wählen Sie [Druckertreiber PCL5e/5c] oder [Druckertreiber PCL6].

45

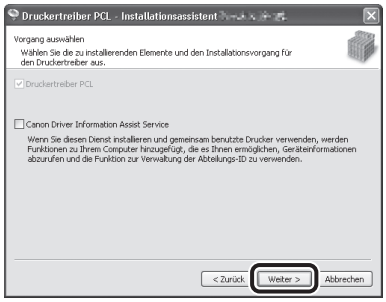
Druckertreiber PCL - Installationsassistent
Vorgang auswählen
Wählen Sie die zu installierenden Elemente und den Installationsvorgang für den Druckertreiber aus.
Druckertreiber PCL
Canon Driver Information Assist Service
Wenn Sie diesen Dienst installieren und gemeinsam benutzte Drucker verwenden, werden Funktionen zu Ihrem Computer hinzugefügt, die es Ihnen ermöglichen, Geräteinformationen abzurufen und die Funktion zur Verwaltung der Abteilungs-ID zu verwenden.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

HINWEIS

- Wenn Sie in der Druck-Server-Umgebung (Zeigen und Drucken) mit einem freigegebenen Drucker arbeiten, muss der Canon Driver Information Assist Service auf dem Servercomputer installiert werden, damit die Druckerkonfiguration automatisch eingerichtet oder die Funktion zur Verwaltung per Abteilungs-ID verwendet werden kann.
- Wenn der Canon Driver Information Assist Service bereits installiert ist, wird der Bildschirm nicht angezeigt.

HINWEIS

- Wenn Sie ein Betriebssystem mit einer Windows Firewall verwenden, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt. Wenn Sie Canon Driver Information Assist Service verwenden wollen, klicken Sie auf [Ja]. Wenn Sie [Nein] wählen, können Sie Canon Driver Information Assist Service nicht verwenden.

46

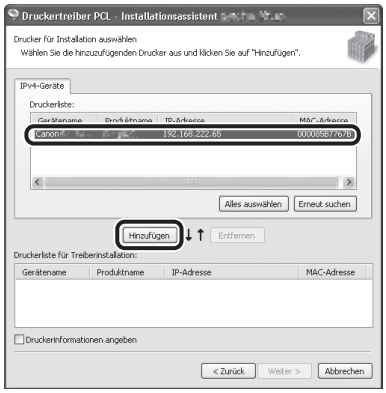

Wählen Sie das System (Produktname: iR C1028) mit den unter [Druckerliste] angezeigten Informationen → betätigen Sie [Hinzufügen].

47

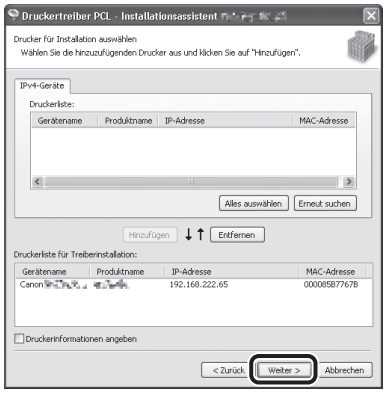

48

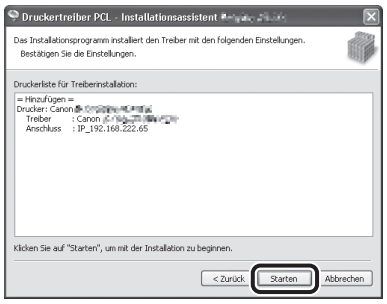

49

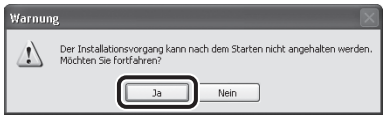

50

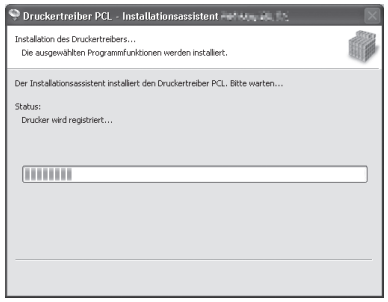
Druckertreiber PCL - Installationsassistent
Installation des Druckertreibers...
Die ausgewählten Programmfunktionen werden installiert.
Der Installationsassistent installiert den Druckertreiber PCL. Bitte warten...
Status:
Drucker wird registriert...

51

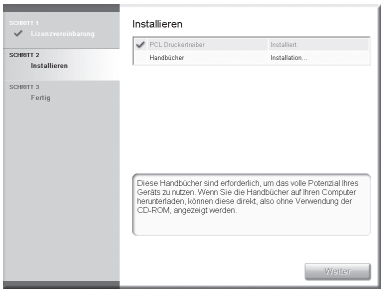
Installieren
Diese Handbücher sind erforderlich, um das volle Potenzial Ihres Geräts zu nutzen. Wenn Sie die Handbücher auf Ihren Computer herunterladen, können diese direkt, also ohne Verwendung der CD-ROM, angezeigt werden.
Weiter

Die Installation des Druckertreibers ist abgeschlossen und die Installation der Handbücher startet.

52

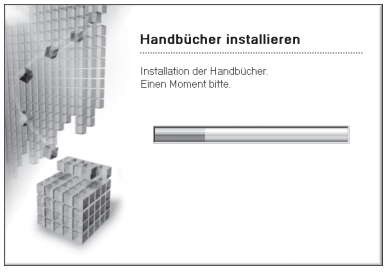

53

Das Druckertreiber-Installationshandbuch wird auf Ihrem Computer installiert. Außerdem wird auf dem Desktop eine Verknüpfung angelegt.

54

55

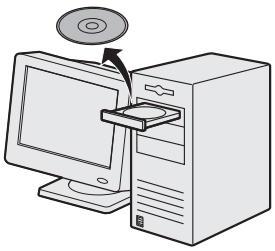

Nehmen Sie die PCL User Software CD-ROM heraus.

HINWEIS

Wenn Sie nur den PS-Treiber installieren möchten (das optionale PS Printer Kit muss angeschlossen sein), fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

56

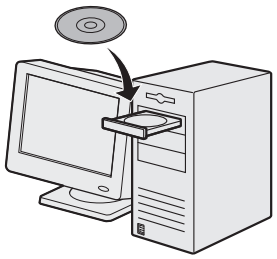

Legen Sie die PS User Software CD-ROM ein.

57

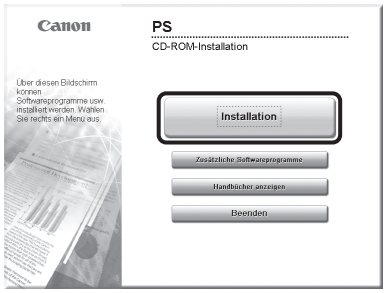

Falls der CD-ROM-Installationsbildschirm nicht eingeblendet wird, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Arbeitsplatz].
Windows 2000: Öffnen Sie den [Arbeitsplatz] auf dem Windows-Desktop durch einen Doppelklick.
Windows Vista/7/Server 2003/ Server 2008: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Computer] ([Arbeitsplatz]).
Rufen Sie das CD-ROM-Symbol auf und doppelklicken Sie [MInst] ([MInst.exe]).

HINWEIS

Wenn der Bildschirm zur Sprachauswahl vor dem CD-ROM-Einrichtungsbildschirm angezeigt wird, wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf [Weiter].

58

Wählen Sie den PS-Druckertreiber und die Handbücher.

59

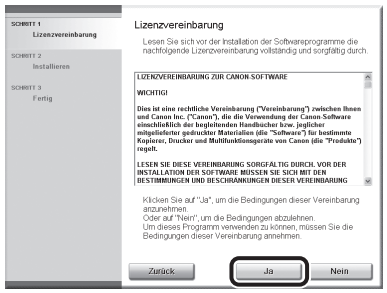

60

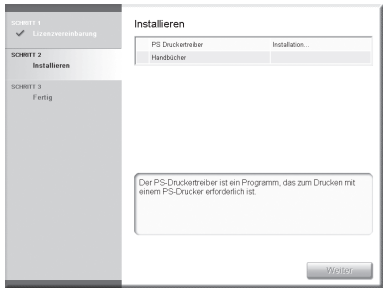

61

Druckertreiber PS3 - Installationsassistent
Willkommen beim Installationsassistenten für den Druckertreiber PS3
Mit diesem Assistenten wird der Druckertreiber PS3 auf Ihrem Computer installiert.
Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf "Weiter".
Weiter >
Abbrechen

Deutsch

62

63

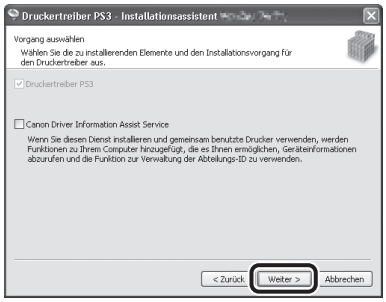
Druckertreiber PS3 - Installationsassistent
Vorgang auswählen
Wählen Sie die zu installierenden Elemente und den Installationsvorgang für den Druckertreiber aus.
Druckertreiber PS3
Canon Driver Information Assist Service
Wenn Sie diesen Dienst installieren und gemeinsam benutzte Drucker verwenden, werden Funktionen zu Ihrem Computer hinzugefügt, die es Ihnen ermöglichen, Geräteinformationen abzurufen und die Funktion zur Verwaltung der Abteilungs-ID zu verwenden.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

HINWEIS

- Wenn Sie in der Druck-Server-Umgebung (Zeigen und Drucken) mit einem freigegebenen Drucker arbeiten, muss der Canon Driver Information Assist Service auf dem Servercomputer installiert werden, damit die Druckerkonfiguration automatisch eingerichtet oder die Funktion zur Verwaltung per Abteilungs-ID verwendet werden kann.
- Wenn der Canon Driver Information Assist Service bereits installiert ist, wird der Bildschirm nicht angezeigt.
- Wenn Sie ein Betriebssystem mit einer Windows Firewall verwenden, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt. Wenn Sie Canon Driver Information Assist Service verwenden wollen, klicken Sie auf [Ja]. Wenn Sie [Nein] wählen, können Sie Canon Driver Information Assist Service nicht verwenden.

64

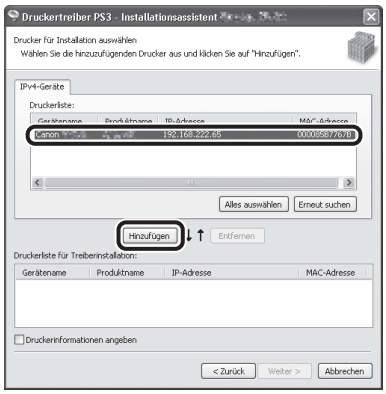

Wählen Sie das System (Produktname: iR C1028) mit den unter [Druckerliste] angezeigten Informationen → betätigen Sie [Hinzufügen].

65

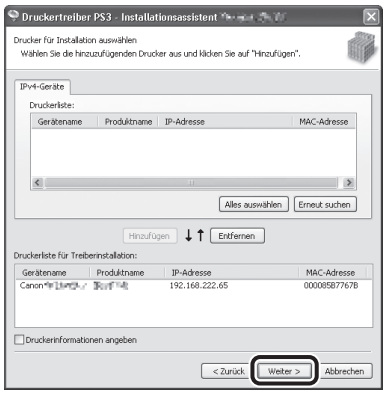

66

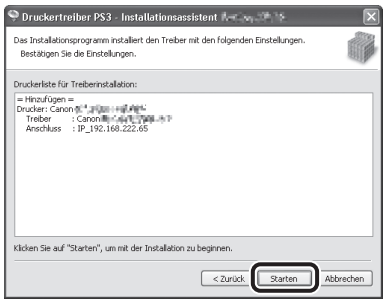

67

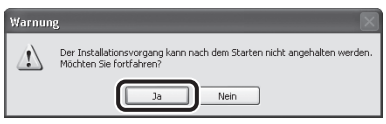

68

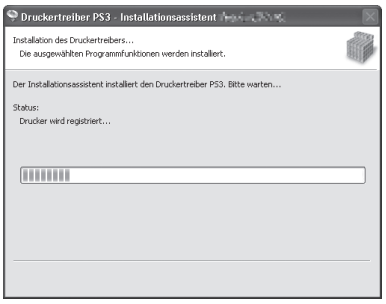
Druckertreiber PS3 - Installationsassistent
Installation des Druckertreibers...
Die ausgewählten Programmfunktionen werden installiert.
Der Installationsassistent installiert den Druckertreiber PS3. Bitte warten...
Status:
Drucker wird registriert...

69

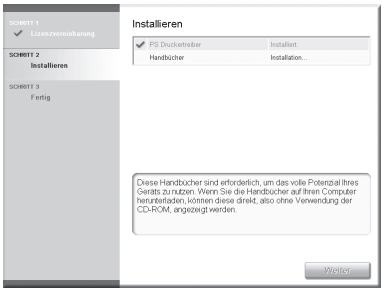
Installieren
PS Druckertreiber
Handbücher
Diese Handbücher sind erforderlich, um das volle Potenzial Ihres Geräts zu nutzen. Wenn Sie die Handbücher auf Ihrem Computer herunterladen, können diese direkt, also ohne Verwendung der CD-ROM, angezeigt werden.
Weiter

Die Installation des Druckertreibers ist abgeschlossen und die Installation der Handbücher startet.

70

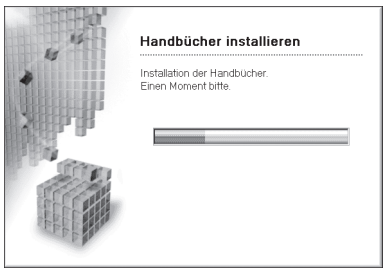

71

Das Druckertreiber-Installationshandbuch wird auf Ihrem Computer installiert. Außerdem wird auf dem Desktop eine Verknüpfung angelegt.

72

73

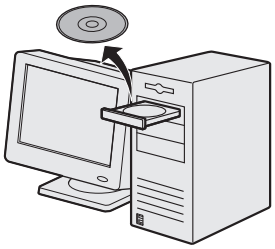

Nehmen Sie die PS User Software CD-ROM heraus. Die Installation ist abgeschlossen.

Überprüfen der Installation

Prüfen Sie, ob die Treiber erfolgreich installiert wurden und ob dieses Gerät als Standarddrucker eingerichtet wurde.

HINWEIS

Wenn die Gerätebezeichnung auf dem [Drucker]-Bildschirm aus einer Anwendung gewählt wurde, ist er als Standarddrucker eingerichtet.

1 Öffnen Sie den Ordner [Drucker], [Drucker und Faxgeräte] oder [Geräte und Drucker].

Windows 2000: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Einstellungen] → [Systemsteuerung] → doppelklicken Sie [Drucker].
Windows XP/Server 2003: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [start] oder [Start] → wählen Sie [Drucker und Faxgeräte].
Windows Vista: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → wählen Sie [Systemsteuerung] → [Hardware und Sound] → doppelklicken Sie [Drucker].
Windows Server 2008: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → wählen Sie [Systemsteuerung] → doppelklicken Sie [Drucker].
Windows 7/Server 2008 R2: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → wählen Sie [Geräte und Drucker].

Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Treibersymbole eingeblendet werden.

2 Richten Sie Ihre Gerät als Standarddrucker ein.

Rechtsklicken Sie auf das Druckersymbol für dieses Gerät, und klicken Sie dann auf [Als Standarddrucker festlegen].

3 Stellen Sie sicher, dass [Color Network ScanGear] in der Programmliste erscheint.

Windows 2000: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Programme].
Windows XP/Server 2003: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [start] oder [Start] → wählen Sie [Alle Programme].
Windows Vista/7/Server 2008: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → wählen Sie [Alle Programme].

Stellen Sie sicher, dass [Color Network ScanGear] in [Alle Programme] (oder [Programme]) aufgeführt ist.

USB-Verbindung

Vor der Installation

- **Die folgenden Schritte werden mit Beispiel-Bildschirmen von Windows XP Professional erklärt.**
- **Schließen Sie das USB-Kabel vor Installation der Software nicht an. Wenn Sie das USB-Kabel vor Installation der Software anschließen und der Hardware-Assistent wird eingeblendet, klicken Sie auf [Abbruch].**
- **Melden Sie sich für die Installation der Software als Administrator an.**
- **Stellen Sie sicher, dass vor Anschließen des USB-Kabels das Gerät eingeschaltet ist.**
- **Klicken Sie auf die markierte Schaltfläche auf dem jeweiligen Bildschirm, um mit dem nächsten Schritt fortzufahren.**
- **Im Lieferumfang dieses Geräts ist kein USB-Kabel enthalten.**

Installationsvorgang

1

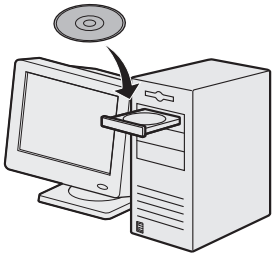

Legen Sie die UFRII LT/FAX User Software CD-ROM ein.

HINWEIS

– Falls Sie nur den PCL-Treiber installieren wollen, fahren Sie mit Schritt 28 fort. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung des Druckertreibers (befindet sich auf der PCL User Software CD-ROM).
– Wenn Sie nur den PS-Treiber installieren möchten (das optionale PS Printer Kit muss angeschlossen sein), fahren Sie mit Schritt 28 fort. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung des Druckertreibers (befindet sich auf der PS User Software CD-ROM).

HINWEIS

– Wenn Sie den PCL/PS-Treiber installieren möchten, indem Sie das USB-Kabel anschließen (Plug and Play), müssen Sie die Geräteeinstellungen ändern. Betätigen Sie (Hauptmenü) → <Zusatzfunkt.> → <Einst. Systemverwaltung.>* → <Auswahl PDL (PnP)> → <Fertig> → <PCL5c>/<PCL6>/<PS3>, je nach gewünschtem Treiber. Installieren Sie nach der Änderung der Geräteeinstellungen den Treiber nach dem gleichen Verfahren wie für den UFR II-Druckertreiber. (Siehe Schritt 6 bis 11.)

* Wenn Sie in einem Bildschirm aufgefordert werden, die Systemmanager-ID und das Systempasswort einzugeben, geben Sie über (0)-(9) (numerische Tastatur) ein und drücken Sie auf (ID) (Log In/Out). Weitere Informationen finden Sie unter „Sicherheit“ in der e-Anleitung.

2

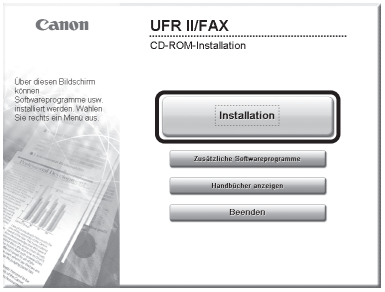

Falls der CD-ROM-Installationsbildschirm nicht eingeblendet wird, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Arbeitsplatz].
Windows 2000: Öffnen Sie den [Arbeitsplatz] auf dem Windows-Desktop durch einen Doppelklick.
Windows Vista/7/Server 2003/Server 2008: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Computer] ([Arbeitsplatz]).
Rufen Sie das CD-ROM-Symbol auf und doppelklicken Sie [MInst] ([MInst.exe]).

HINWEIS

Wenn der Bildschirm zur Sprachauswahl vor dem CD-ROM-Einrichtungsbildschirm angezeigt wird, wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf [Weiter].

3

Installation
Beschreibung der Software:
UFR II Druckertreiber
Faxtreiber
Color Network ScanGear
Handbücher
Die oben ausgewählten Softwareprogramme werden installiert. Klicken Sie auf "Installieren" und befolgen Sie dann die am Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie eine kurze Erklärung bzw. die LIESMICH-Datei eines Programms anzeigen möchten, klicken Sie auf das Symbol rechts vom jeweiligen Programm. Hinweis: Bei der Installation von zwei oder mehr Treiber ist mehr Speicherplatz als unter "Zur Installation erforderlicher Speicherplatz" angegeben erforderlich.
G : Freier Speicherplatz 6950 MB
Abbrechen
Zurück
Installieren

Stellen Sie sicher, dass die Felder für UFR II Druckertreiber, FAX-Treiber (imageRUNNER C1028iF oder C1028i mit optionaler Super G3 Faxkarte) und die Handbücher markiert sind.

HINWEIS

- Color Network ScanGear ist eine Anwendung, die nur im Netzwerk verwendet werden kann. Wenn das Gerät über eine USB-Verbindung angeschlossen wurde, deaktivieren Sie das Kästchen neben Color Network ScanGear, da es nicht erforderlich ist.
- Wenn Sie nur den UFR II-Treiber installieren möchten, wählen Sie in diesem Schritt nur den UFR II-Druckertreiber und fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung des Druckertreibers (befindet sich auf der UFRII LT/FAX User Software CD-ROM).
- Wenn Sie in diesem Schritt nur den FAX-Treiber installieren möchten, fahren Sie mit Schritt 13 fort. Weitere Informationen finden Sie in der Installationsanleitung des Faxtreibers (befindet sich auf der UFRII LT/FAX User Software CD-ROM).
- Falls nicht ausreichend Speicherplatz zur Installation der Software vorhanden ist, wird eine Fehlermeldung eingeblendet. Vergewissern Sie sich, dass ausreichend Speicherplatz vorhanden ist und versuchen Sie dann erneut, die Software zu installieren.

4

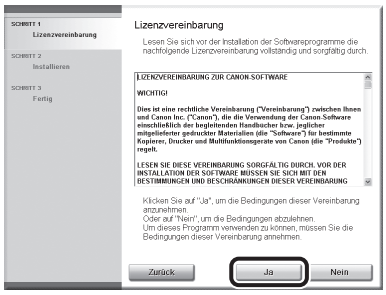
SCHRITT 1
Lizenzvereinbarung
SCHRITT 2
Installieren
SCHRITT 3
Fertig
Lizenzvereinbarung
Lesen Sie sich vor der Installation der Softwareprogramme die nachfolgende Lizenzvereinbarung vollständig und sorgfältig durch.
LIZENZVEREINBARUNG ZUR CANON-SOFTWARE
WICHTIG!
LESEN SIE DIESE VEREINBARUNG SORGFÄLTIG DURCH, VOR DER INSTALLATION DER SOFTWARE MÜSSEN SIE SICH MIT DEN BESTIMMUNGEN UND BESCHRÄNKUNGEN DIESER VEREINBARUNG
Klicken Sie auf "Ja", um die Bedingungen dieser Vereinbarung anzunehmen.
Oder auf "Nein", um die Bedingungen abzulehnen.
Um dieses Programm verwenden zu können, müssen Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung annehmen.
Zurück
Ja
Nein

5

6

Druckertreiber UFR II - Installationsassistent
Willkommen beim Installationsassistenten für den Druckertreiber UFR II
Mit diesem Assistenten wird der Druckertreiber UFR II auf Ihrem Computer installiert.
Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf "Weiter".
Weiter >
Abbrechen

7

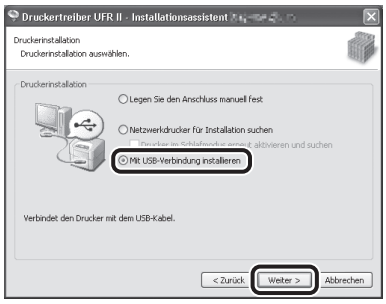

8

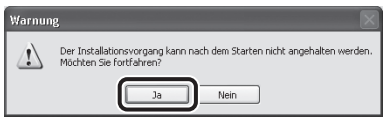

9

Druckertreiber UFR II - Installationsassistent
Installation des Druckertreibers...
Die ausgewählten Programmfunktionen werden installiert.
Der Installationsassistent installiert den Druckertreiber UFR II mit Plug und Play. Bitte warten...
Status:
Treibermodule werden kopiert...

10

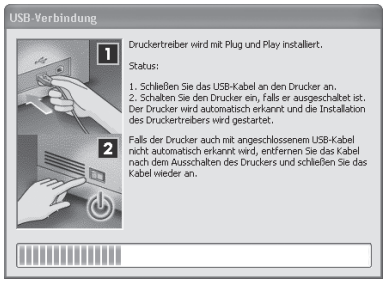
USB-Verbindung
1
2
Druckertreiber wird mit Plug und Play installiert.
Status:
1. Schließen Sie das USB-Kabel an den Drucker an.
2. Schalten Sie den Drucker ein, falls er ausgeschaltet ist. Der Drucker wird automatisch erkannt und die Installation des Druckertreibers wird gestartet.
Falls der Drucker auch mit angeschlossenem USB-Kabel nicht automatisch erkannt wird, entfernen Sie das Kabel nach dem Ausschalten des Druckers und schließen Sie das Kabel wieder an.

HINWEIS

Falls das unten angezeigte Dialogfeld eingeblendet wird, drücken Sie [Wiederholen], um mit der Installation fortzufahren.

11

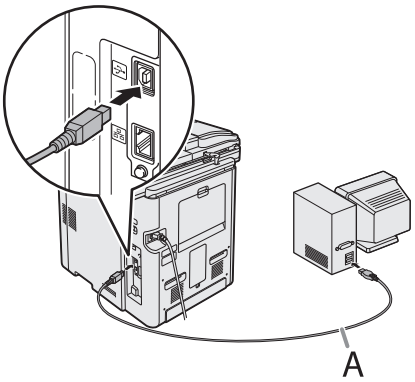

Verbinden Sie das Gerät und Ihren Computer mit einem USB-Kabel (A).

HINWEIS

– Das USB-Kabel ist nicht im Lieferumfang enthalten.
– Wenn der Hardware-Assistent erscheint, klicken Sie auf [Abbrechen] und fahren Sie mit der Installation fort.

12

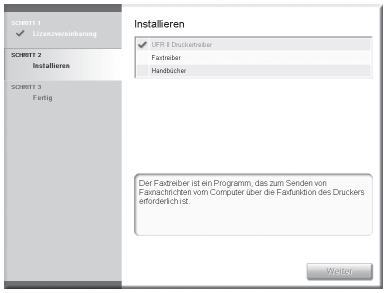
Installieren
Der Faxtreiber ist ein Programm, das zum Senden von Faxnachrichten vom Computer über die Faxfunktion des Druckers erforderlich ist.
Weiter

Installation des Druckertreibers ist fertig und die Installation des Faxtreibers startet.

HINWEIS

Wenn die optionale Super G3 Faxkarte nicht im imageRUNNER C1028i installiert ist, fahren Sie mit Schritt 24 fort.

13

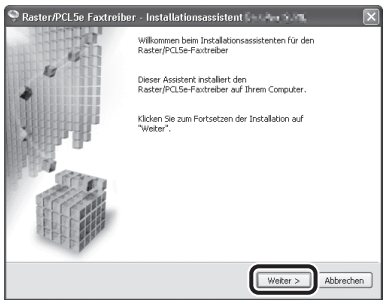
Raster/PCL5e Faxtreiber - Installationsassistent
Willkommen beim Installationsassistenten für den Raster/PCL5e-Faxtreiber
Dieser Assistent installiert den Raster/PCL5e-Faxtreiber auf Ihrem Computer.
Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf "Weiter".
Weiter >
Abbrechen

14

Raster/PCL5e Faxtreiber - Installationsassistent
Faxinstallation
Faxinstallation auswählen.
Faxinstallation
Legen Sie den Anschluss manuell fest
Zu installierende Netzwerkfaxgeräte suchen
Faxgeräte im Schlafmodus reaktivieren und suchen
Geben Sie einen Anschluss für die Installation von lokalen Faxgeräten oder Netzwerkfaxgeräten an. Sie können auch andere Einstellungen vornehmen. Beispielsweise können Sie ein Faxgerät als gemeinsam benutztes Faxgerät einstellen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

15

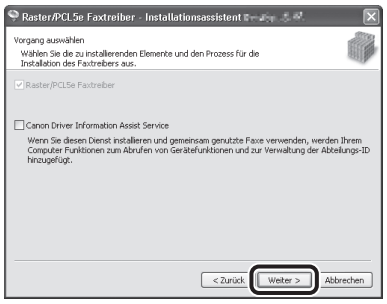
Raster/PCL5e Faxtreiber - Installationsassistent
Vorgang auswählen
Wählen Sie die zu installierenden Elemente und den Prozess für die Installation des Faxtreibers aus.
Raster/PCL5e Faxtreiber
Canon Driver Information Assist Service
Wenn Sie diesen Dienst installieren und gemeinsam genutzte Faxe verwenden, werden Ihrem Computer Funktionen zum Abrufen von Gerätefunktionen und zur Verwaltung der Abteilungs-ID hinzugefügt.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

HINWEIS

– Wenn Sie in der Druck-Server-Umgebung (Zeigen und Drucken) mit einem freigegebenen Drucker arbeiten, muss der Canon Driver Information Assist Service auf dem Servercomputer installiert werden, damit die Druckerkonfiguration automatisch eingerichtet oder die Funktion zur Verwaltung per Abteilungs-ID verwendet werden kann.
– Wenn der Canon Driver Information Assist Service bereits installiert ist, wird der Bildschirm nicht angezeigt.
– Wenn Sie ein Betriebssystem mit einer Windows Firewall verwenden, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt. Wenn Sie Canon Driver Information Assist Service verwenden wollen, klicken Sie auf [Ja]. Wenn Sie [Nein] wählen, können Sie Canon Driver Information Assist Service nicht verwenden.

16

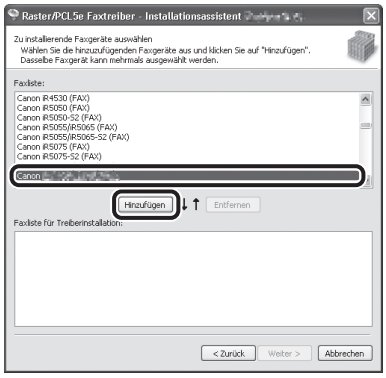

Wählen Sie [Canon iR C1028/1030 (FAX)].

17

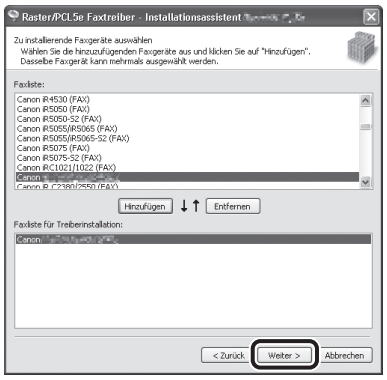

18

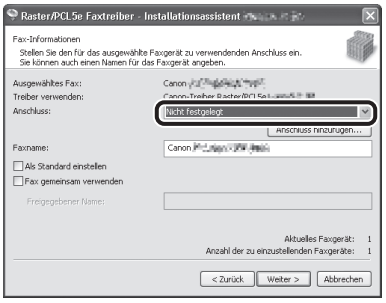

Wählen Sie den gewünschten USB-Anschluss in der Drop-Down-Liste [Anschluss] aus. Wenn Sie einen Anschluss hinzufügen wollen, klicken Sie auf [Anschluss hinzufügen] und klicken dann auf den gewünschten USB-Anschluss.

19

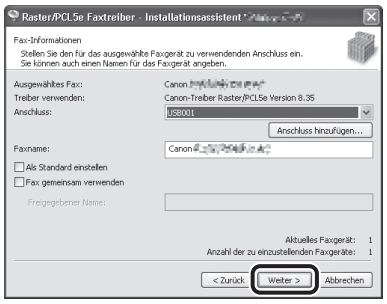

20

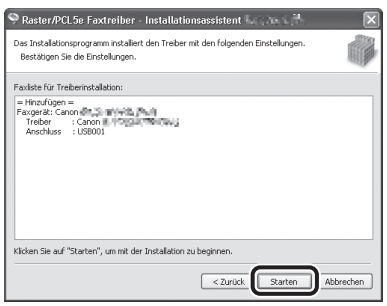

Deutsch

21

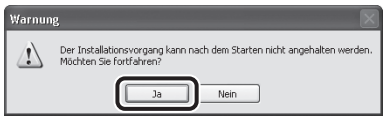

22

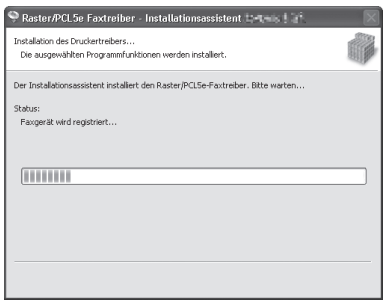

23

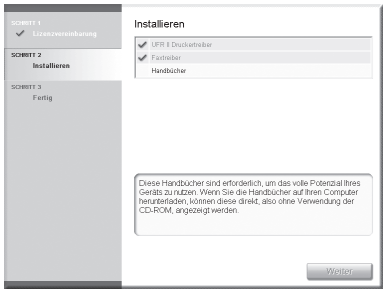
Installieren
Diese Handbücher sind erforderlich, um das volle Potenzial Ihres Geräts zu nutzen. Wenn Sie die Handbücher auf Ihren Computer herunterladen, können diese direkt, also ohne Verwendung der CD-ROM, angezeigt werden.
Weiter

Die Installation des Faxtreibers ist abgeschlossen und die Installation der Handbücher startet.

24

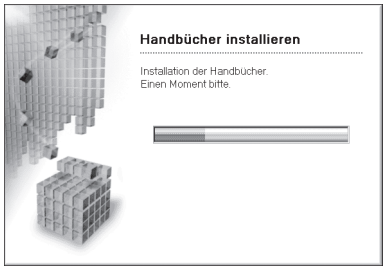

25

Das Druckertreiber-Installationshandbuch und das Faxtreiber-Installationshandbuch werden auf Ihrem Computer installiert. Außerdem werden auf dem Desktop Verknüpfungen angelegt.

26

27

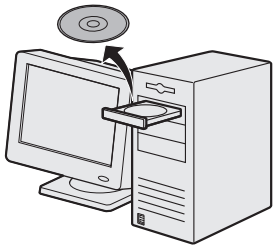

Nehmen Sie die UFRII LT/FAX User Software CD-ROM heraus.

HINWEIS

Wenn Sie nur den PCL-Treiber oder den PS-Treiber installieren möchten (das optionale PS Printer Kit muss angeschlossen sein), fahren Sie mit dem nächsten Schritt fort.

28

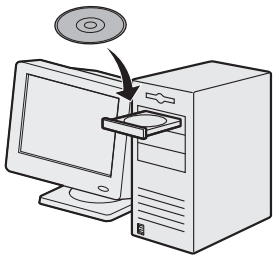

Legen Sie die PCL User Software CD-ROM oder die PS User Software CD-ROM ein.
(Die Screenshots unten können je nach tatsächlich eingelegter CD-ROM von der tatsächlichen Anzeige abweichen.)

29

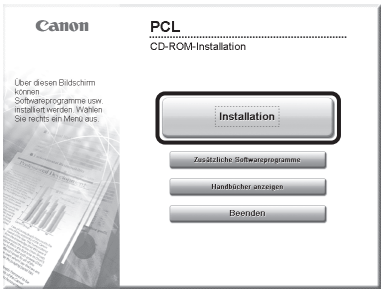

Falls der CD-ROM-Installationsbildschirm nicht eingeblendet wird, klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Arbeitsplatz].
Windows 2000: Öffnen Sie den [Arbeitsplatz] auf dem Windows-Desktop durch einen Doppelklick.
Windows Vista/7/Server 2003/ Server 2008: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Computer] ([Arbeitsplatz]).
Rufen Sie das CD-ROM-Symbol auf und doppelklicken Sie [MInst] ([MInst.exe]).

HINWEIS

Wenn der Bildschirm zur Sprachauswahl vor dem CD-ROM-Einrichtungsbildschirm angezeigt wird, wählen Sie eine Sprache aus und klicken Sie auf [Weiter].

30

Installation
Beschreibung der Software:
PCL Druckertreiber
Handbücher
Die oben ausgewählten Softwareprogramme werden installiert. Klicken Sie auf "Installieren" und befolgen Sie dann die am Bildschirm angezeigten Anweisungen. Wenn Sie eine kurze Erklärung bzw. die LIESMICH-Datei eines Programms anzeigen möchten, klicken Sie auf das Symbol rechts vom jeweiligen Programm. Hinweis: Bei der Installation von zwei oder mehr Druckertreibern ist mehr Speicherplatz als unter "Zur Installation erforderlicher Speicherplatz" angegeben erforderlich.
Abbrechen
Zurück
Installieren

Wählen Sie den PCL-Druckertreiber oder den PS-Druckertreiber und die Handbücher aus.

31

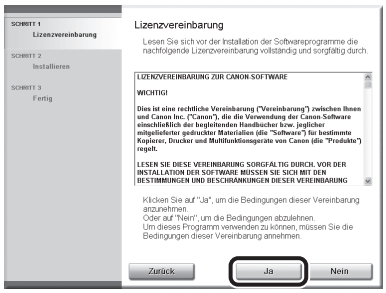
Lizenzvereinbarung
Lesen Sie sich vor der Installation der Softwareprogramme die nachfolgende Lizenzvereinbarung vollständig und sorgfältig durch.
Klicken Sie auf "Ja", um die Bedingungen dieser Vereinbarung anzunehmen.
Oder auf "Nein", um die Bedingungen abzulehnen.
Um dieses Programm verwenden zu können, müssen Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung annehmen.
Zurück
Ja
Nein

32

33

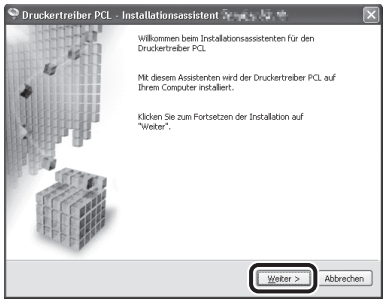
Druckertreiber PCL - Installationsassistent
Willkommen beim Installationsassistenten für den Druckertreiber PCL
Mit diesem Assistenten wird der Druckertreiber PCL auf Ihrem Computer installiert.
Klicken Sie zum Fortsetzen der Installation auf "Weiter".
Weiter >
Abbrechen

34

Druckertreiber PCL - Installationsassistent
Druckerinstallation
Druckerinstallation auswählen.
Druckerinstallation
Legen Sie den Anschluss manuell fest
Netzwerkdrucker für Installation suchen
Drucker im Schlafmodus erneut aktivieren und suchen
Mit USB-Verbindung installieren
Geben Sie einen Anschluss für die Installation von lokalen Druckern oder Netzwerkdruckern an. Sie können auch andere Einstellungen angeben, beispielsweise einen Drucker als freigegebenen Drucker festlegen.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

35

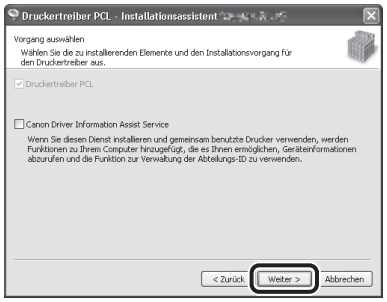
Druckertreiber PCL - Installationsassistent
Vorgang auswählen
Wählen Sie die zu installierenden Elemente und den Installationsvorgang für den Druckertreiber aus.
Druckertreiber PCL
Canon Driver Information Assist Service
Wenn Sie diesen Dienst installieren und gemeinsam benutzte Drucker verwenden, werden Funktionen zu Ihrem Computer hinzugefügt, die es Ihnen ermöglichen, Geräteinformationen abzurufen und die Funktion zur Verwaltung der Abteilungs-ID zu verwenden.
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

HINWEIS

- Wenn Sie in der Druck-Server-Umgebung (Zeigen und Drucken) mit einem freigegebenen Drucker arbeiten, muss der Canon Driver Information Assist Service auf dem Servercomputer installiert werden, damit die Druckerkonfiguration automatisch eingerichtet oder die Funktion zur Verwaltung per Abteilungs-ID verwendet werden kann.
- Wenn der Canon Driver Information Assist Service bereits installiert ist, wird der Bildschirm nicht angezeigt.
- Wenn Sie ein Betriebssystem mit einer Windows Firewall verwenden, wird möglicherweise die folgende Meldung angezeigt. Wenn Sie Canon Driver Information Assist Service verwenden wollen, klicken Sie auf [Ja]. Wenn Sie [Nein] wählen, können Sie Canon Driver Information Assist Service nicht verwenden.

36

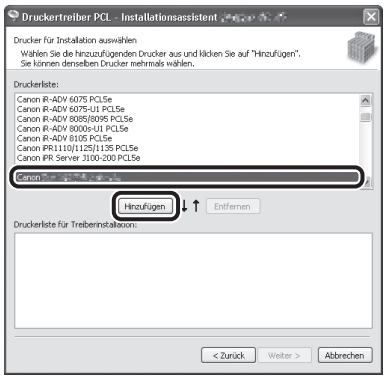
Druckertreiber PCL - Installationsassistent
Drucker für Installation auswählen
Wählen Sie die hinzuzufügenden Drucker aus und klicken Sie auf "Hinzufügen". Sie können denselben Drucker mehrmals wählen.
Druckerliste:
Canon iR-ADV 6075 PCL5e
Canon iR-ADV 6075-U1 PCL5e
Canon iR-ADV 8085/8095 PCL5e
Canon iR-ADV 8000s-U1 PCL5e
Canon iR-ADV 8105 PCL5e
Canon iPR1110/1125/1135 PCL5e
Canon iPR Server 3100-200 PCL5e
Hinzufügen
Entfernen
Druckerliste für Treiberinstallation:
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

PCL-Druckertreiber:
Wählen Sie [Canon iR C1028/1030 PCL5c] oder [Canon iR C1028/1030 PCL6].
PS-Druckertreiber:
Wählen Sie [Canon iR C1028/1030 PS3].

37

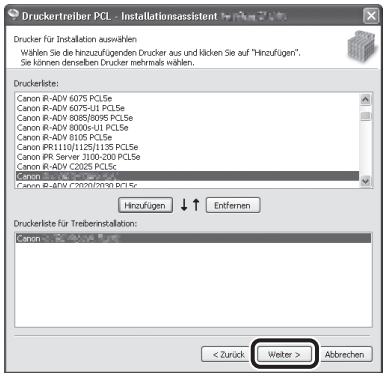
Druckertreiber PCL - Installationsassistent
Drucker für Installation auswählen
Wählen Sie die hinzuzufügenden Drucker aus und klicken Sie auf "Hinzufügen". Sie können denselben Drucker mehrmals wählen.
Druckerliste:
Canon iR-ADV 6075 PCL5e
Canon iR-ADV 6075-U1 PCL5e
Canon iR-ADV 8085/8095 PCL5e
Canon iR-ADV 8000s-U1 PCL5e
Canon iR-ADV 8105 PCL5e
Canon iPR1110/1125/1135 PCL5e
Canon iPR Server 3100-200 PCL5e
Canon iR-ADV C202S PCL5c
Hinzufügen
Entfernen
Druckerliste für Treiberinstallation:
< Zurück
Weiter >
Abbrechen

38

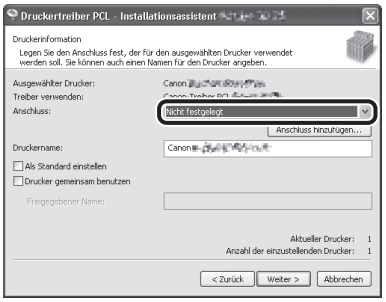

Wählen Sie den gewünschten USB-Anschluss in der Drop-Down-Liste [Anschluss] aus. Wenn Sie einen Anschluss hinzufügen wollen, klicken Sie auf [Anschluss hinzufügen] und klicken dann auf den gewünschten Drucker-Anschluss.

39

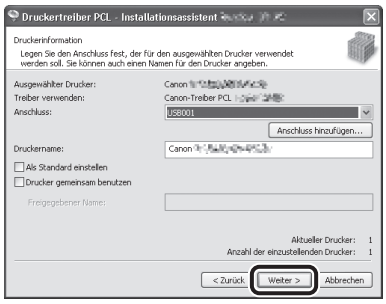

40

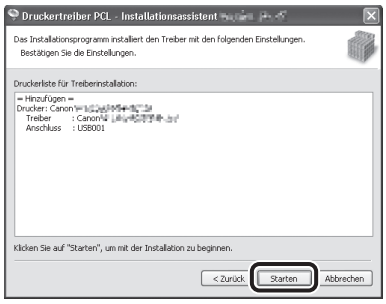

41



42

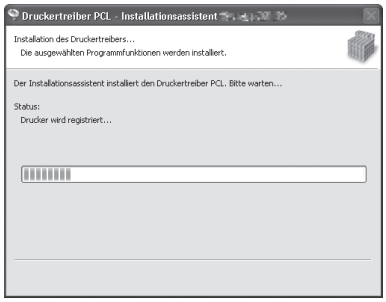
Druckertreiber PCL - Installationsassistent
Installation des Druckertreibers...
Die ausgewählten Programmfunktionen werden installiert.
Der Installationsassistent installiert den Druckertreiber PCL. Bitte warten...
Status:
Drucker wird registriert...

43

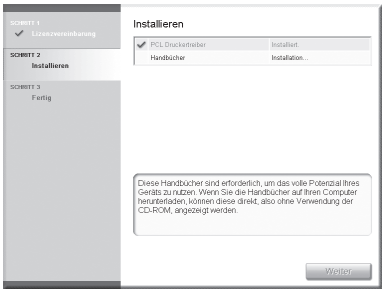
Installieren
PCL Druckertreiber
Handbücher
Diese Handbücher sind erforderlich, um das volle Potenzial Ihres Geräts zu nutzen. Wenn Sie die Handbücher auf Ihren Computer herunterladen, können diese direkt, also ohne Verwendung der CD-ROM, angezeigt werden.
Weiter

Die Installation des Druckertreibers ist abgeschlossen und die Installation der Handbücher startet.

44

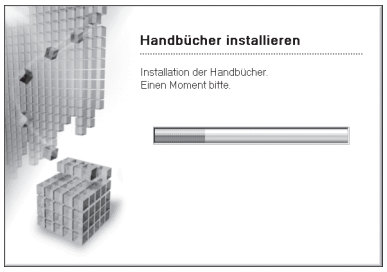

45

Das Druckertreiber-Installationshandbuch wird auf Ihrem Computer installiert. Außerdem wird auf dem Desktop eine Verknüpfung angelegt.

46

47

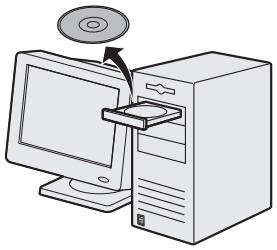

Nehmen Sie die PCL User Software CD-ROM oder die PS User Software CD-ROM heraus. Die Installation ist abgeschlossen.

Überprüfen der Installation

Prüfen Sie, ob die Treiber erfolgreich installiert wurden und ob dieses Gerät als Standarddrucker eingerichtet wurde.

HINWEIS

Wenn die Gerätebezeichnung auf dem [Drucker]-Bildschirm aus einer Anwendung gewählt wurde, ist er als Standarddrucker eingerichtet.

1 Öffnen Sie den Ordner [Drucker], [Drucker und Faxgeräte] oder [Geräte und Drucker].

Windows 2000: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Einstellungen] → [Systemsteuerung] → doppelklicken Sie [Drucker].
Windows XP/Server 2003: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [start] oder [Start] → wählen Sie [Drucker und Faxgeräte].
Windows Vista: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → wählen Sie [Systemsteuerung] → [Hardware und Sound] → doppelklicken Sie [Drucker].
Windows Server 2008: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → wählen Sie [Systemsteuerung] → doppelklicken Sie [Drucker].
Windows 7/Server 2008 R2: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → wählen Sie [Geräte und Drucker].

Vergewissern Sie sich, dass die entsprechenden Treibersymbole eingeblendet werden.

2 Richten Sie Ihre Gerät als Standarddrucker ein.

Rechtsklicken Sie auf das Druckersymbol für dieses Gerät, und klicken Sie dann auf [Als Standarddrucker festlegen].

4 Anhang

Benutzerhandbuch auf CD-ROM (e-Anleitung)

Die Benutzerhandbuch-CD-ROM (e-Anleitung) ist eine Software, die es Ihnen ermöglicht, die auf der CD-ROM enthaltenen HTML-Handbücher am Bildschirm Ihres Computers auszuwählen und anzuzeigen. Das e-Anleitung beschreibt alle Funktionen und die Problembehandlung des Geräts. Zur Verwendung des Benutzerhandbuchs auf CD-ROM (e-Anleitung) bitte die nachstehenden Anweisungen befolgen.

Systemvoraussetzungen

Das Benutzerhandbuch auf CD-ROM (e-Anleitung) wird von folgenden Betriebssystemen unterstützt:

- OS (Betriebssystem)
  - Windows 2000 SP4, Windows XP, Windows Vista, Windows 7
    (Internet Explorer 6 ist erforderlich, wenn Sie mit Windows 2000 SP4 arbeiten.)
  - Mac OS X v10.4.x, v10.5.x, v10.6.x
- Web-Browser
  - Windows: Internet Explorer 6, 7, 8
  - Mac: Safari 2, 3, 4
- Flash Player
  - Flash Player 8 oder höher

HINWEIS

- Speicherkapazitäten und Prozessor müssen auf das jeweilige Betriebssystem ausgelegt sein.
- Die Bildschirmauflösung muss mindestens 1024 x 786 Pixel betragen.
- Die Benutzerhandbuch-CD-ROM (e-Anleitung) funktioniert möglicherweise nicht einwandfrei, wenn Flash Player nicht auf Ihrem Computer installiert ist oder eine ältere Version als Flash Player 8 auf Ihrem Computer installiert ist.

Verwendung des Benutzerhandbuchs auf CD-ROM (e-Anleitung)

Bei Verwendung des e-Anleitungs unter Windows folgende Schritte ausführen:

1. Legen Sie die Benutzerhandbuch-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Wählen Sie die Sprache.
3. Klicken Sie auf [Installieren] oder [Handbuch anzeigen].
4. Wenn Sie auf [Installieren] klicken, wird das e-Anleitung auf Ihrem Computer installiert und eine Verknüpfung auf dem Desktop erstellt.
5. Wenn Sie auf [Handbuch anzeigen] klicken, wird das e-Anleitung angezeigt.
6. Um das auf Ihrem Computer installierte e-Anleitung anzuzeigen, doppelklicken Sie auf das entsprechende Symbol auf dem Desktop.

Befolgen Sie die unten aufgeführten Schritte, wenn Sie das e-Anleitung unter Macintosh verwenden möchten.

1. Legen Sie die Benutzerhandbuch-CD-ROM in das CD-ROM-Laufwerk Ihres Computers ein.
2. Ziehen Sie den Ordner [ger_imageRUNNERC1028_Manual] an den Speicherort, an dem Sie das Handbuch speichern möchten, und legen Sie ihn dort ab.
3. Öffnen Sie den Ordner [ger_imageRUNNERC1028_Manual].
4. Doppelklicken Sie auf die Datei „index.html“. Daraufhin wird das e-Anleitung angezeigt.

HINWEIS

- Wenn das Menü nach dem Einlegen der CD-ROM nicht automatisch angezeigt wird, klicken Sie auf [Start] in der Windows-Taskleiste → [Arbeitsplatz]. (Windows Vista/7: Klicken Sie in der Windows-Taskleiste auf [Start] → [Computer]. Windows 2000: Öffnen Sie den [Arbeitsplatz] auf dem Windows-Desktop durch einen Doppelklick.) Rufen Sie das Benutzerhandbuch-CD-ROM-Symbol auf und doppelklicken Sie auf die Datei „start.exe“.
- Abhängig vom Betriebssystem wird beim Öffnen eine Sicherheitswarnung angezeigt. Lassen Sie das Anzeigen der Inhalte in diesem Fall zu.
- Der Ordner [UserManual_CDROM] → [PDF] enthält Informationen bezüglich der PCL/PS-Schrift.

Wenn Sie das e-Anleitung aufrufen, wird der nachfolgend abgebildete Bildschirm angezeigt.

HINWEIS

Wenn Sie einen Browser wie Internet Explorer für Windows XP verwenden, blockiert ActiveX Popup-Fenster im Hintergrund. Wenn das e-Anleitung nicht richtig angezeigt wird, suchen Sie nach der Informationsleiste im oberen Bereich der Seite und klicken Sie darauf.

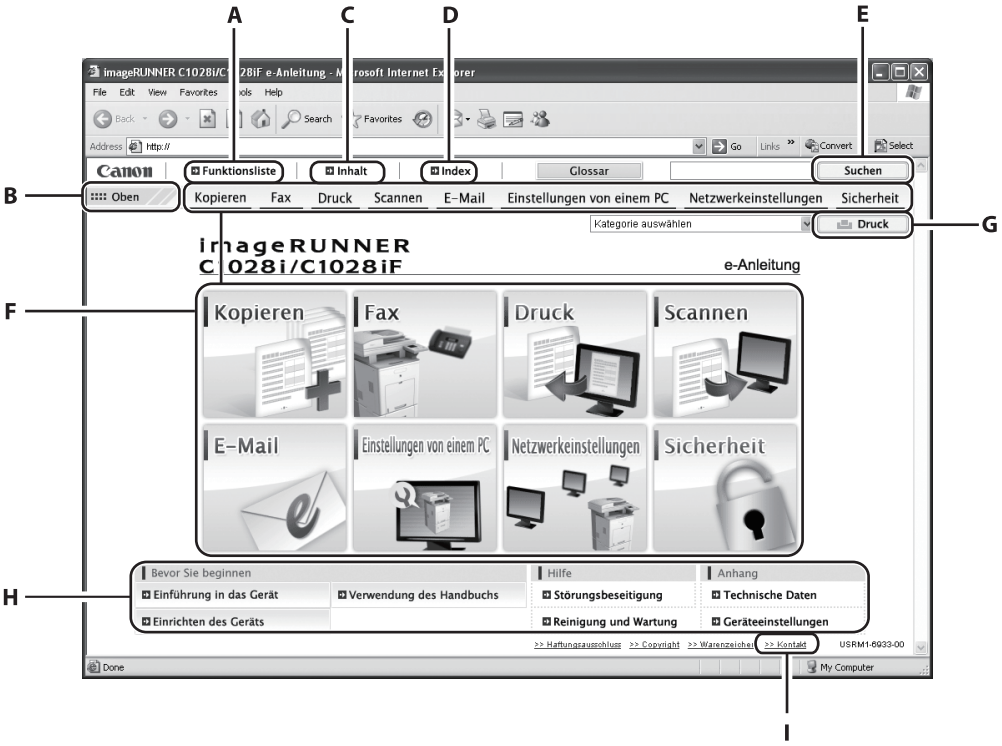

A [Funktionsliste]
Zeigt die Themenseiten der einzelnen Funktionskategorien an.

B [Oben]
Zum Aufrufen der Startseite.

C [Inhalt]
Klicken Sie auf diese Option, um die Themenseiten zum Inhalt anzuzeigen.

D [Index]
Klicken Sie auf diese Option, um die Themenseiten zum Index anzuzeigen.

E [Suchen]
Öffnet eine Liste mit Titeln von Themenseiten, die Ihren Suchbegriff enthalten. Klicken Sie auf einen Titel, um die betreffende Themenseite aufzurufen.

F Funktionskategorie
Eine Funktionskategorie wählen, um eine Liste von Symbolen für die Themen der entsprechenden Funktion aufzurufen. Ein Symbol oder [Funktionsliste anzeigen] anklicken, um die Themenseite für die Funktionskategorie aufzurufen.

G [Druck]
Druckt alle oder einzelne Kategorien aus.

H Anhangkategorien
Eine Anhangkategorie auswählen, um die nicht funktionsbezogenen Themenseiten, wie z.B. Wartung und Fehlersuche aufzurufen.

I [Kontakt]
Öffnet ein neues Fensters mit Angaben zum Canon-Kundendienst.

HINWEIS

- Versuchen Sie bei der Suche einen Suchbegriff einzugeben, der möglichst einem indiziertem Wort entspricht. Bei bestimmten Suchbegriffen werden u.U. keine Resultate angezeigt.
- Themenseiten können nach Seite oder in Kategorien gedruckt werden.
- Hintergrundfarben und Bilder der Themenseiten werden bei bestimmten Browser-Einstellungen ggf. nicht gedruckt.

In diesem Handbuch verwendete Symbole

Die folgenden Symbole machen in diesem Handbuch auf Vorgangsbeschreibungen, Einschränkungen, Vorsichtshinweise und Anweisungen aufmerksam, die zur Sicherheit beachtet werden müssen.

WARNUNG

Wenn Sie eine so gekennzeichnete Warnung nicht beachten, können ernsthafte Verletzungen oder Tod die Folge sein. Bitte beachten Sie diese Warnungen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

VORSICHT

So wird eine Vorsichtsmaßnahme bezüglich Vorgängen gekennzeichnet, die zu Personenschäden führen können, wenn sie nicht korrekt ausgeführt werden.
Bitte beachten Sie diese Maßnahmen unbedingt, um den sicheren Betrieb zu gewährleisten.

So ist eine nicht zulässige Aktion gekennzeichnet. Lesen Sie die Information genau und sorgen Sie dafür, dass die beschriebenen Aktionen nicht durchgeführt werden.

HINWEIS

So sind Hinweise zur Bedienung und zusätzliche Erläuterungen gekennzeichnet. Das Beachten solcher Hinweise ist empfehlenswert, damit die Funktionen optimal genutzt werden können.

In diesem Handbuch verwendete Tasten und Schaltfl ächen

In diesem Handbuch werden Symbole und Bezeichnungen für Schaltfl ächen und Tasten folgendermaßen dargestellt.
- Bedienfeldtasten: <Tastensymbol> + (Tastenbezeichnung)
Beispiel: (Stopp).
- Schaltfl ächen auf dem Computerdisplay: [Schaltfl ächenbezeichnung]
Beispiel: [OK]
- Information im Display erscheint in eckigen Klammern: <PAPIER NACHLADEN>.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese „Hinweise zum sicheren Betrieb" gründlich, bevor Sie mit dem System arbeiten.
Befolgen Sie diese Anweisungen und Bedienungsanforderungen unbedingt immer, um Verletzungen von Personen und Sachschäden zu verhindern.
Führen Sie außerdem nie andere Arbeiten als in dieser Anleitung beschrieben durch, da dies zu unbeabsichtigten Unfällen oder Verletzungen führen kann.

Installation

WARNUNG

- Installieren Sie das Gerät nicht an einem Standort in der Nähe von Alkohol, Farbverdünner oder anderen entzündlichen Substanzen. Wenn entzündliche Substanzen in Kontakt mit den elektrischen Teilen im Geräteinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
- Legen oder stellen Sie nicht die folgenden Gegenstände auf das Gerät. Wenn diese Substanzen in Kontakt mit den Hochspannungsbereichen im Geräteinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen. Wenn diese Gegenstände auf dem Gerät verschüttet werden oder in das Gerät fallen, schalten Sie unverzüglich den Netzschalter des Geräts und des Computers (1) aus, und ziehen Sie das Schnittstellenkabel (2) ab, falls es angeschlossen ist. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose (3), und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Canon-Fachhändler.
  - Halsketten und andere Metallgegenstände
  - Tassen, Vasen, Blumentöpfe und andere Behälter mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten

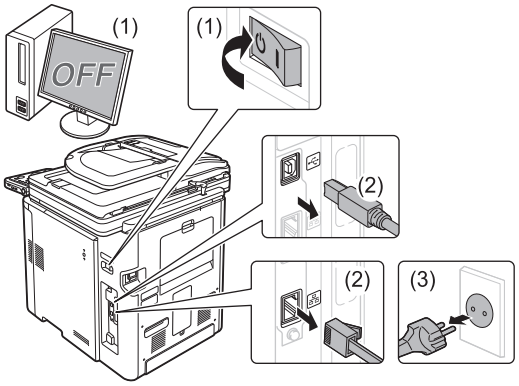

- Wenn Sie das optionale Zubehör installieren oder entfernen, schalten Sie das Gerät unbedingt aus, ziehen Sie den Netzstecker, und trennen Sie dann alle Schnittstellenkabel und das Netzkabel vom Gerät. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung des Netzkabels oder der Schnittstellenkabel kommen, was zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.

VORSICHT

- Stellen Sie das Gerät nicht an instabilen Orten, wie wacklige Tische oder schiefe Ebenen, oder an Orten mit starken Vibrationen auf, da dies dazu führen kann, dass das Gerät herunterfällt oder umkippt, was Verletzungen von Personen zur Folge haben kann.
- Die Ventilationsöffnungen wurden für eine ordnungsgemäße Belüftung der Betriebsteile im Gerät angebracht. Stellen Sie das Gerät niemals auf eine weiche Fläche, wie Bett, Sofa oder Teppich. Das Verdecken der Öffnungen verursacht eine Überhitzung des Geräts, was zu einem Brand führen kann.
- Installieren Sie das Gerät nicht an folgenden Standorten, da dies sonst zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
  - Feuchte oder staubige Orte
  - Orte, die Rauch oder Dampf ausgesetzt sind, wie neben einem Ofen oder Luftbefeuchter
  - Orte, die Regen oder Schnee ausgesetzt sind
  - Orte in der Nähe eines Wasserhahns oder Wasserbehälters
  - Orte, die direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind
  - Orte, die hohen Temperaturen ausgesetzt sind
  - Orte in der Nähe von offenen Flammen
- Wenn das Gerät installiert wird, stellen Sie es an seinem Installationsort vorsichtig ab, und achten Sie darauf, sich Ihre Hände zwischen Gerät und Boden oder zwischen Gerät und anderer Ausstattung nicht einzuklemmen, da dies zu Verletzungen führen kann.
- Wenn das Schnittstellenkabel angeschlossen wird, befolgen Sie die Anweisungen in diesem Handbuch, und schließen Sie es ordnungsgemäß an. Ein inkorrekter Anschluss kann zu Fehlfunktionen oder einem elektrischen Schlag führen.
- Bei der Installation des Systems mit Rollen sollten die Rollen immer blockiert sein. Andernfalls kann sich das System unbeabsichtigt bewegen oder kippen und so zu Verletzungen führen.
- Befolgen Sie beim Transport des Geräts die Anweisungen in diesem Handbuch, damit Sie das Gerät korrekt halten. Andernfalls kann das Gerät herunterfallen, was zu Verletzungen von Personen führen kann. (Siehe „Transportieren des Systems" in der e-Anleitung.)

Stromversorgung

WARNUNG

- Beschädigen oder modifizieren Sie das Netzkabel nicht. Stellen Sie darüber hinaus keine schweren Gegenstände auf das Netzkabel, ziehen Sie nicht am Kabel, und biegen Sie es nicht übermäßig. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Kabels kommen, was einen Brand oder elektrischen Schlag zur Folge haben kann.
- Halten Sie das Netzkabel von allen Wärmequellen fern. Wird dies nicht beachtet, kann der Schutzmantel des Netzkabels schmelzen, was zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
- Das Netzkabel nicht straff sein, da dies zu einer lockeren Verbindung und einer Überhitzung führen kann, die einen Brand zur Folge haben kann.

– Das Netzkabel kann beschädigt werden, wenn auf das Kabel getreten wird, wenn es mit Büroklammern befestigt wird oder wenn schwere Gegenstände auf das Kabel gesetzt werden. Die Weiterverwendung eines beschädigten Kabels kann zu Unfällen, wie Brand oder elektrischer Schlag, führen.
– Der Netzstecker darf nicht mit feuchten Händen angeschlossen oder abgezogen werden, da dies sonst zu einem elektrischen Schlag führen kann.
– Schließen Sie das Netzkabel nicht an einer Mehrfachsteckdose an, da dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
– Das Netzkabel darf nicht gebunden oder verknotet werden, da dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
– Stecken Sie den Netzstecker fest in die Netzsteckdose. Andernfalls kann es zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen.
– Wenn der Anschluss des Netzkabels stark belastet wird, kann das Netzkabel beschädigt werden, oder die Drähte im Geräteinneren sind möglicherweise nicht mehr angeschlossen. Dies kann zu einem Brand führen. Vermeiden Sie die folgenden Fälle.
  • Das Netzkabel wird häufig angeschlossen und abgetrennt.
  • Es wird über das Netzkabel gestolpert.
  • Das Netzkabel ist in der Nähe des Anschlusses gebogen, und die Netzsteckdose oder der Anschluss wird dauerhaft belastet.
  • Der Netzanschluss wird erschüttert.
– Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzkabel und keine anderen Kabel, da es andernfalls zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen kann.
– Verwenden Sie im Allgemeinen keine Verlängerungskabel. Die Verwendung eines Verlängerungskabels kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
– Ziehen Sie während eines Gewitters den Netzstecker aus der Netzsteckdose, und verwenden Sie das Gerät nicht. Ein Blitzeinschlag kann zu einem Brand, elektrischen Schlag oder einer Fehlfunktion führen.

VORSICHT

– Verwenden Sie keine andere Netzspannung als die hier aufgeführte, da dies andernfalls zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
– Ziehen Sie stets am Netzstecker, wenn Sie den Netzstecker entfernen. Ziehen Sie nicht am Netzkabel, da dies zur Beschädigung der Kabeldrähte oder des Kabelmantels und damit zu einem Stromleck führen kann, was einen Brand oder elektrischen Schlag zur Folge haben kann.
– Sorgen Sie für ausreichend Platz um den Netzstecker, sodass dieser problemlos abgezogen werden kann. Wenn um den Netzstecker herum Gegenstände platziert sind, können Sie im Notfall den Netzstecker nicht sofort abziehen.

Handhabung

WARNUNG

– Zerlegen oder modifizieren Sie das Gerät nicht. Im Geräteinneren befinden sich Teile, die unter hoher Temperatur und Hochspannung stehen, was zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
– Elektrische Teile können gefährlich sein, wenn sie nicht ordnungsgemäß verwendet werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder das Netzkabel oder andere Kabel, interne Zahnräder oder elektrische Teile berühren.
– Wenn das Gerät ungewöhnliche Geräusche erzeugt oder Rauch, Hitze oder unübliche Gerüche abgibt, schalten Sie das Gerät und den Computer unverzüglich über den Netzschalter aus, und trennen Sie gegebenenfalls das Schnittstellenkabel ab. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Canon-Fachhändler. Eine Weiterverwendung kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
– Verwenden Sie keine entzündlichen Sprays in der Nähe des Geräts. Wenn entzündliche Substanzen in Kontakt mit den elektrischen Teilen im Geräteinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
– Schalten Sie vor dem Transport des Geräts das Gerät und den Computer immer über den Netzschalter aus, und ziehen Sie dann den Netzstecker und die Schnittstellenkabel heraus. Andernfalls kann es zu einer Beschädigung der Kabel kommen, was zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen kann.
– Stellen Sie nach dem Transport des Geräts sicher, dass der Netzstecker oder Netzanschluss fest eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung und einem Brand kommen.
– Lassen Sie keine Büroklammern, Heftklammern oder andere Metallobjekte in das Gerät fallen. Verschütten Sie darüber hinaus kein Wasser, keine Flüssigkeiten oder andere entzündlichen Substanzen (Alkohol, Benzin, Farbverdünner usw.) in das Geräteinnere. Wenn diese Substanzen in Kontakt mit den Hochspannungsbereichen im Geräteinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen. Wenn diese Substanzen auf dem Gerät verschüttet werden oder in das Gerät gelangen, schalten Sie das Gerät und den Computer unverzüglich aus, und ziehen Sie gegebenenfalls das Schnittstellenkabel ab. Ziehen Sie dann den Netzstecker aus der Netzsteckdose, und wenden Sie sich an Ihren örtlichen Canon-Fachhändler.
– Wenn ein USB-Kabel angeschlossen oder abgezogen wird, während sich der Netzstecker in der Netzsteckdose befindet, fassen Sie nicht den Metallteil des Anschlusses an, da dies sonst zu einem elektrischen Schlag führen kann.

VORSICHT

– Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät. Der Gegenstand oder das Gerät kann sonst herunterfallen und zu Verletzungen von Personen führen.
– Schalten Sie das Gerät über den Netzschalter aus, wenn das Gerät einige Zeit lang, beispielsweise über Nacht, nicht verwendet wird. Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker heraus, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum, beispielsweise über mehrere Tage, nicht verwendet wird.
– Gehen Sie beim Öffnen und Schließen der Abdeckungen sowie beim Installieren und Entfernen der Kassetten vorsichtig vor. Achten Sie darauf, sich nicht die Finger einzuklemmen.
– Halten Sie Ihre Hände und Kleidung fern von den Rollen im Ausgabebereich. Auch wenn das Gerät nicht druckt, können sich die Rollen plötzlich drehen und Ihre Hände oder Kleidung einklemmen, was zu Verletzungen führen kann.
– Der Ausgabeschlitz ist während des Druckvorgangs und unmittelbar danach stark erhitzt. Berühren Sie den Bereich um den Ausgabeschlitz nicht, da dies sonst zu Verbrennungen führen kann.
– Bedrucktes Papier kann unmittelbar nach der Ausgabe heiß sein. Gehen Sie vorsichtig vor, wenn Papier entfernt und ausgerichtet wird, und zwar besonders bei fortlaufendem Druck. Andernfalls kann es zu Verbrennungen kommen.
– Wenn Sie aus einem dicken, auf das Vorlagenglas gelegten Buch kopieren, drücken Sie den Einzug nicht mit Gewalt herunter. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Vorlagenglases und zu Verletzungen von Personen kommen.
– Achten Sie darauf, dass Sie keine schweren Gegenstände, wie ein Wörterbuch, auf das Vorlagenglas fallen lassen. Andernfalls kann es zur Beschädigung des Vorlagenglases und zu Verletzungen von Personen kommen.
– Schließen Sie den Einzug vorsichtig, damit Sie sich nicht die Hand einklemmen. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.
– Laserstrahlung kann für den menschlichen Organismus schädlich sein. Da der Laserstrahl in der Lasereinheit durch eine Abdeckung vollständig verschlossen ist, kann die Laserstrahlung während des normalen Gerätebetriebs nicht nach außen dringen. Lesen Sie die folgenden Anmerkungen und Sicherheitsvorschriften.
  • Öffnen Sie nur die Abdeckungen, die Sie laut diesem Handbuch öffnen dürfen.
  • Entfernen Sie nicht den an der Lasereinheit im Inneren des Geräts angebrachten Warnaufkleber.

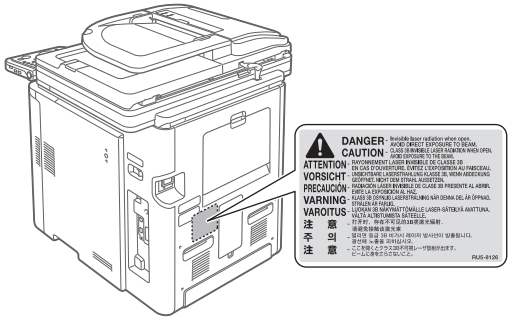

Deutsch

• Wenn der Laserstrahl aus dem Gerät austritt, kann eine Bestrahlung der Augen schwere Sehschäden zur Folge haben.

– Bei nicht in diesem Handbuch beschriebener Verwendung von Steuerelementen oder bei nicht in diesem Handbuch beschriebenen Justierungen sowie bei Nichteinhaltung der in diesem Handbuch beschriebenen Verfahren kann gefährliche Strahlung freigesetzt werden.
– Dieses Gerät ist gemäß IEC60825-1:2007 als Laserprodukt der Klasse 1 bestätigt.

Wartung und Inspektion

WARNUNG

– Wenn Sie das Gerät reinigen möchten, schalten Sie das Gerät und den Computer aus, und ziehen Sie die Schnittstellenkabel und das Netzkabel heraus. Andernfalls kann es zu einem Brand oder elektrischen Schlag kommen.
– Ziehen Sie den Netzstecker in regelmäßigen Abständen von der Wechselstrom-Steckdose ab und befreien Sie den Bereich um den Sockel der Metallstifte des Netzsteckers sowie die Wechselstrom-Steckdose mit einem trockenen Tuch von Staub und Schmutz. An feuchten, staubigen oder dunstigen Orten kann sich ein Staub- und Schmutzfilm rund um den Netzstecker bilden und feucht werden, was einen Kurzschluss und in der Folge einen Brand zur Folge haben kann.
– Wischen Sie das Gerät mit einem gut ausgewrungenen Tuch ab, das mit Wasser oder einem milden Reinigungsmittel verdünnt mit Wasser angefeuchtet wurde. Verwenden Sie nicht Alkohol, Benzin, Farbverdünner oder andere entzündliche Substanzen. Wenn entzündliche Substanzen in Kontakt mit den elektrischen Teilen im Geräteinneren kommen, kann dies zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
– Einige Bereiche im Gerät stehen unter Hochspannung. Wenn Sie gestautes Papier entfernen oder das Geräteinnere überprüfen, achten Sie darauf, dass keine Halsketten, Armbänder oder andere Metallgegenstände das Geräteinnere berühren, da dies sonst zu Verbrennungen oder einem elektrischen Schlag führen kann.
– Entsorgen Sie gebrauchte Tonerpatronen nicht durch Verbrennen. Dies kann dazu führen, dass sich der in der Patrone verbliebene Toner entzündet, was Verbrennungen oder einen Brand zur Folge haben kann.
– Stellen Sie nach der Reinigung des Geräts sicher, dass der Netzstecker oder Netzanschluss fest eingesteckt ist. Andernfalls kann es zu einer Überhitzung und einem Brand kommen.
– Überprüfen Sie regelmäßig, dass das Netzkabel und der Netzstecker nicht auf folgende Weise behandelt wurde. Die Nichtbeachtung kann zu einem Brand oder elektrischen Schlag führen.
  • Der Netzstecker weist Brandspuren auf.
  • Der Netzstecker ist deformiert oder beschädigt.
  • Der Strom wird durch Biegen des Netzkabels aus- oder eingeschaltet.
  • Die Ummantelung des Netzkabels ist beschädigt, gebrochen oder eingebeult.
  • Das Netzkabel wird an einer Stelle heiß.
  • Der Netzanschluss ist locker.
  • Das Netzkabel wird durch einen schweren Gegenstand oder durch die Befestigung mit Büroklammern belastet.
  • Der Netzstecker ist locker.
  • Das Netzkabel ist zusammengebunden.
  • Das Netzkabel liegt teilweise in einem Gang.
  • Das Netzkabel befindet sich vor einem Heizgerät.

VORSICHT

– Die Fixiereinheit und ihre Umgebung im Geräteinneren können während des Betriebs sehr heiß werden. Wenn gestautes Papier entfernt oder das Geräteinnere überprüft wird, fassen Sie die Fixiereinheit und die Komponenten in ihrer Umgebung nicht an, da es andernfalls zu Verbrennungen kommen kann.

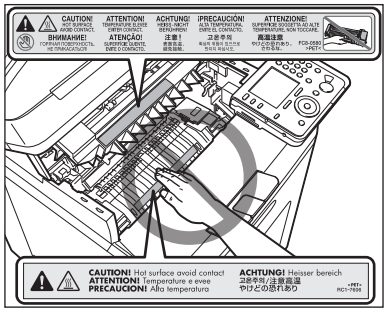

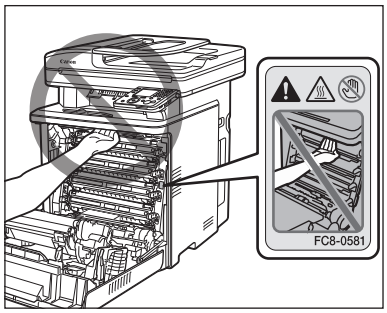

– Wenn gestautes Papier entfernt oder das Geräteinnere überprüft wird, setzen Sie sich nicht über einen längeren Zeitraum der Hitze aus, die von der Fixiereinheit und den Komponenten in ihrer Umgebung abgegeben wird. Die Missachtung dieses Hinweises kann selbst ohne Berührung der Fixiereinheit und der umgebenden Komponenten schon bei niedrigen Temperaturen nach einer gewissen Zeit zu Verbrennungen führen.
– Bei einem Papierstau entfernen Sie das gestaute Papier entsprechend der angezeigten Meldung so, dass keine Papierreste im Geräteinneren zurückbleiben. Fassen Sie nur die angegebenen Bereiche an, da es ansonsten zu Verletzungen oder Verbrennungen kommen kann.
– Wenn gestautes Papier entfernt oder eine Tonerpatrone ausgetauscht wird, achten Sie darauf, dass kein Toner auf Ihre Hände oder Kleidung gelangt. Ihre Hände oder Kleidung werden sonst schmutzig. Wenn Toner an Ihre Hände oder Kleidung gelangt, waschen Sie sie sofort mit kaltem Wasser. Wenn Sie sie mit warmem Wasser waschen, wird der Toner fest, sodass die Tonerflecken nicht mehr entfernt werden können.
– Wenn Sie gestautes Papier entfernen, achten Sie darauf, dass der Toner auf dem Papier nicht verstreut wird. Der Toner kann sonst in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen. Wenn Toner in Augen oder Mund gelangt, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser, und konsultieren Sie einen Arzt.
– Wenn Sie Papier einlegen oder gestautes Papier oder gestaute Dokumente entfernen, achten Sie darauf, dass Sie sich die Hände nicht an den Papierkanten schneiden.
– Wenn eine Tonerpatrone entfernt wird, gehen Sie vorsichtig vor, um zu verhindern, dass Toner verstreut wird und in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangt. Wenn Toner in Augen oder Mund gelangt, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser, und konsultieren Sie einen Arzt.
– Versuchen Sie nicht, die Tonerpatrone zu zerlegen. Der Toner kann sonst verstreuen und in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen. Wenn Toner in Augen oder Mund gelangt, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser, und konsultieren Sie einen Arzt.
– Wenn Toner aus der Tonerpatrone streut, achten Sie darauf, dass Toner nicht inhaliert wird oder in Kontakt mit Ihrer Haut kommt. Wenn Toner auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie die betroffene Stelle mit Seife. Wenn es zu Hautreizungen kommt oder wenn Sie Toner inhaliert haben, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt.

Verbrauchsmaterial

WARNUNG

– Entsorgen Sie gebrauchte Tonerpatronen nicht durch Verbrennen. Dies kann dazu führen, dass sich der Toner entzündet, was Verbrennungen oder einen Brand zur Folge haben kann.
– Lagern Sie Tonerpatronen oder Papier nicht an Orten, die offenen Flammen ausgesetzt sein können. Dies kann dazu führen, dass sich der Toner oder das Papier entzündet, was Verbrennungen oder einen Brand zur Folge haben kann.

– Wenn eine Tonerpatrone entsorgt wird, geben Sie die Tonerpatrone in einen Beutel, um zu verhindern, dass Toner verstreut wird, und entsorgen Sie dann die Tonerpatrone gemäß den örtlichen Bestimmungen.

VORSICHT

– Bewahren Sie Tonerpatronen und andere Verbrauchsmaterialien außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf. Wenn Toner oder andere Materialien verschluckt wurden, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt.
– Versuchen Sie nicht, die Tonerpatrone zu zerlegen. Der Toner kann sonst verstreuen und in Ihre Augen oder Ihren Mund gelangen. Wenn Toner in Augen oder Mund gelangt, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser, und konsultieren Sie einen Arzt.
– Wenn Toner aus der Tonerpatrone streut, achten Sie darauf, dass Toner nicht inhaliert wird oder in Kontakt mit Ihrer Haut kommt. Wenn Toner auf Ihre Haut gelangt, waschen Sie die betroffene Stelle mit Seife. Wenn es zu Hautreizungen kommt oder wenn Sie Toner inhaliert haben, wenden Sie sich unverzüglich an Ihren Arzt.
– Ziehen Sie den Dichtstreifen nicht mit Gewalt oder nur halb heraus, da dies dazu führen kann, dass Toner austritt. Wenn Toner in Augen oder Mund gelangt, waschen Sie die betroffenen Stellen sofort mit kaltem Wasser, und konsultieren Sie einen Arzt.

Sonstiges

WARNUNG

Für Personen mit Herzschrittmacher
Dieses Gerät erzeugt ein geringes magnetisches Feld. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen und Unregelmäßigkeiten feststellen, entfernen Sie sich von dem Gerät, und konsultieren Sie unverzüglich Ihren Arzt.

Installationsanforderungen und Handhabung

Für einen sicheren und problemlosen Betrieb stellen Sie das Gerät an einem Platz auf, der die folgenden Bedingungen erfüllt. Lesen Sie zudem die Anmerkungen aufmerksam durch.

Temperatur- und Luftfeuchtigkeitsbedingungen

– Temperaturbereich: 10 bis 30 °C
– Luftfeuchtigkeitsbereich: 20 bis 80 % relative Feuchte (ohne Kondensationsbildung)

HINWEIS

Schutz des Geräts vor Kondensation
– Zur Vermeidung von Kondensation im Geräteinneren in den folgenden Fällen lassen Sie das Gerät vor dem Gebrauch mindestens zwei Stunden lang stehen, damit es sich an die Temperatur und Luftfeuchtigkeit der Umgebung anpassen kann.
  • Wenn der Raum, in dem das Gerät installiert ist, schnell aufgeheizt wird.
  • Wenn das Gerät aus einer kalten oder trockenen Umgebung in eine warme oder feuchte Umgebung umgesetzt wird.
– Wenn sich Wassertröpfchen (Kondensation) im Geräteinneren formen, kann dies zu Papierstau oder verminderter Druckqualität führen.

Wenn ein Ultraschallbefeuchter verwendet wird
– Wenn Sie einen Ultraschallbefeuchter verwenden, sollten Sie gereinigtes Wasser oder Wasser, das keine Verunreinigungen enthält, verwenden. Bei Verwendung von Leitungswasser oder Brunnenwasser werden die Verunreinigungen im Wasser in der Luft verteilt. Diese können sich im Geräteinneren festsetzen und zu einer verminderten Druckqualität führen.

Anforderungen an die Stromversorgung

220 bis 240 V, 50/60 Hz

HINWEIS

Vorsichtsmaßnahmen beim Anschließen des Netzkabels
– Schließen Sie dieses Gerät nicht an einer unterbrechungsfreien Stromquelle an.
– Verwenden Sie eine Netzsteckdose ausschließlich für das Gerät. Verwenden Sie keine weiteren Netzeingänge der Netzsteckdose.
– Stecken Sie den Netzstecker nicht in den Hilfsanschluss eines Computers.
– Verwenden Sie nicht dieselbe Steckdose für den Anschluss dieses Geräts und einer der folgenden Vorrichtungen.
  • Kopiergerät
  • Klimaanlage
  • Aktenvernichter
  • Vorrichtungen, die große Strommengen verbrauchen
  • Vorrichtungen, die elektrische Störungen generieren
– Wenn Sie den Netzstecker gezogen haben, warten Sie mindestens 10 Sekunden, bevor Sie den Netzstecker wieder einstecken.

Verschiedene Vorsichtsmaßnahmen
– Maximale Leistungsaufnahme. imageRUNNER C1028i/C1028iF: Weniger als 1.210 W, 1.260 W (mit optionalem Zubehör)
– Elektrische Störungen oder ein dramatischer Abfall der Netzspannung können zu Fehlfunktionen oder Datenverlusten im Gerät oder Computer führen.

Installationsanforderungen

– Ein Standort mit ausreichend Platz
– Ein Standort mit guter Luftzirkulation
– Ein Standort mit flacher, ebener Fläche
– Ein Standort, der problemlos das Gewicht des Geräts tragen kann

HINWEIS

Installieren Sie das Gerät nicht an folgenden Standorten, da dies sonst zu einer Beschädigung des Geräts führen kann.
– Standorte, an denen starke Schwankungen der Temperatur oder Luftfeuchtigkeit auftreten können
– Standorte, an denen sich Kondensation bilden kann
– Schlecht belüftete Standorte (Wenn Sie das Gerät über einen längeren Zeitraum in einem unzureichend belüfteten Raum verwenden oder größere Druckvolumen erstellen, können Ozon oder andere Gerüche, die vom Gerät erzeugt werden, zu einer unbehaglichen Arbeitsumgebung führen. Darüber hinaus werden während des Druckbetriebs chemische Partikel verstreut. Daher ist es wichtig, einen adäquaten Luftaustausch sicherzustellen.)
– Standorte in der Nähe von Vorrichtungen, die magnetische oder elektromagnetische Wellen erzeugen
– In Labors oder an Standorten, in denen chemische Reaktionen auftreten
– Standorte, die salziger Luft, ätzenden Gasen oder toxischen Gasen ausgesetzt sind
– Standorte mit einem Teppich oder Polster, deren Oberflächen sich durch das Gewicht des Geräts durchbiegen können oder in die das Gerät einsinken kann

Platzbedarf

Erforderlicher Freiraum für die Installation

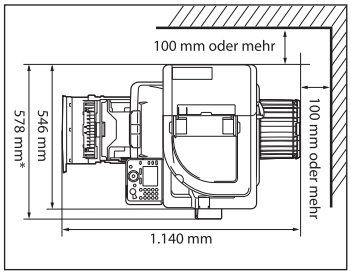

* Wenn der optionale Kontrollzähler E1 angebracht ist.

Wartung und Inspektion

HINWEIS

– Folgen Sie den Anweisungen auf dem an diesem Gerät angebrachten Warnaufkleber.
– Vermeiden Sie Erschütterungen des Geräts.

Deutsch

– Zur Vermeidung eines Papierstaus schalten Sie das Gerät nicht ein oder aus, öffnen oder schließen Sie das Bedienfeld oder die hintere Abdeckung nicht, und legen Sie kein Papier ein, und nehmen Sie kein Papier heraus, während das Gerät einen Druckvorgang durchführt.
– Nehmen Sie vor dem Transport des Geräts unbedingt die Tonerpatrone aus dem Gerät heraus.
– Damit die Tonerpatrone vor Lichteinfall geschützt ist, legen Sie sie in die mit diesem Gerät gelieferte Schutzhülle, oder wickeln Sie sie in ein dickes Tuch.
– Tonerpatronen dürfen nicht an Orten gelagert werden, die hohen Temperaturen oder Feuchtigkeit bzw. großen Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen ausgesetzt sind.
Lagertemperatur: 0 bis 35°C
Lagerfeuchtigkeit: 35 bis 85 % rel. Luftf. (keine Kondensation)
– Reinigen Sie dieses Gerät regelmäßig. Wenn dieses Gerät verstaubt ist, funktioniert es möglicherweise nicht mehr ordnungsgemäß.
– Verwenden Sie ein Modularkabel mit einer Länge von maximal 3 m.
– Abhängig von Ihrer Ländereinstellung oder Ihrer Telefonverbindung ist eventuell keine Datenkommunikation möglich. Kontaktieren Sie in diesem Fall Ihren örtlichen Canon-Fachhändler oder die Canon-Hotline.
– Die Ersatzteile und Tonerpatronen für das Gerät sind mindestens sieben (7) Jahre lang nach Einstellung der Produktion dieses Gerätemodells erhältlich.

Rechtliche Hinweise

Modellbezeichnungen

F151100 (imageRUNNER C1028i)
F151100 (imageRUNNER C1028iF)

WEEE-Richtlinie

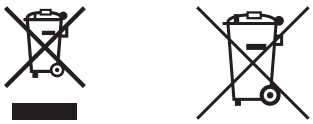

Nur Europäische Union (und EWR)

Diese Symbole weisen darauf hin, dass dieses Produkt gemäß WEEE-Richtlinie 2002/96/EG (Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte), Batterien-Richtlinie (2006/66/EG) und/oder nationalen Gesetzen zur Umsetzung dieser Richtlinien nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.
Falls sich unter dem oben abgebildeten Symbol ein chemisches Symbol befindet, bedeutet dies gemäß der Batterien-Richtlinie, dass in dieser Batterie oder diesem Akkumulator ein Schwermetall (Hg = Quecksilber, Cd = Cadmium, Pb = Blei) in einer Konzentration vorhanden ist, die über einem in der Batterien-Richtlinie angegebenen geltenden Schwellenwert liegt.
Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines neuen ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten sowie Batterien und Akkumulatoren geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potenziell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräte enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.
Durch Ihre Mitarbeit bei der sachgemäßen Entsorgung dieses Produkts tragen Sie zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei.
Um weitere Informationen über die Wiederverwertung dieses Produkts zu erhalten, wenden Sie sich an Ihre Stadtverwaltung, den öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, eine autorisierte Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihre Müllabfuhr oder besuchen Sie www.canon-europe.com/environment.
(EWR: Norwegen, Island und Liechtenstein)

R & TTE-Richtlinie

CE

Dieses System (F151100) entspricht den grundlegenden Anforderungen der EU-Richtlinie 1999/5/EG und kann in der EU betrieben werden. (Nur für Modelle mit Faxfunktion.)

(Nur für Europa)
Canon Inc./Canon Europa N.V.

EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie

Dieses Gerät inklusive Ausstattung erfüllt die wesentlichen EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie. Wir erklären hiermit, dass dieses Produkt mit den EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie zu Stromversorgungsnetzen von 230 V, 50 Hz genügt, obwohl die Nennlast des Produktes bei 220 bis 240 V, 50/60 Hz liegt. Die Verwendung von abgeschirmten Kabeln ist notwendig, um die technischen EMC-Anforderungen der EU-Richtlinie zu erfüllen.

Internationales ENERGY STAR-Programm

ENERGY STAR

Als ENERGY STAR®-Partner hat Canon Inc. ermittelt, dass dieses Produkt das ENERGY STAR-Programm für die Energieeinsparung erfüllt.

Das internationale ENERGY STAR-Programm für Bürogeräte ist ein internationales Programm zur Förderung eines energiebewussten Einsatzes von Computern und anderen Bürogeräten.

Im Rahmen dieses Programms wird die Entwicklung und Verbreitung von Produkten gefördert, die über Energiesparfunktionen verfügen. Es handelt sich um ein offenes System, an dem Unternehmen freiwillig teilnehmen können.

Das Hauptaugenmerk richtet sich hierbei auf Bürogeräte, wie Computer, Monitore, Drucker, Faxgeräte und Kopierer. Die Standards und Logos sind in allen Teilnehmerstaaten gleich.

Andere Warnhinweise

Das Gerät ist nicht für die Benutzung am Bildschirmarbeitsplatz gemäß BildscharbV vorgesehen.

Maschinenlärminformations-Verordnung-3. GPSGV, 18.01.1991, zuletzt geändert am 06.01.2004:
Der folgende Schalldruckpegel hat EN ISO 7779 zur Grundlage.
Kopieren: 55,6 dB (A)
Die oben stehenden Angaben beziehen sich auf den maximalen Schalldruckpegel, gemessen mit allen möglichen Kombinationen des Kopierers mit Elementen der Zusatzausstattung:
Multifunktionsgeräte: F151100
Elemente der Zusatzausstattung: F277200

IPv6 Ready Logo

Der in diesem Gerät integrierte Protokollstapel hat das vom IPv6-Forum entwickelte IPv6 Ready Logo Phase-1 erhalten.

Information zur Lasersicherheit

Laserstrahlung kann für den menschlichen Organismus gefährlich sein. Aus diesem Grund ist die Laserstrahlung innerhalb dieses Geräts hermetisch durch Schutzgehäuse und äußere Abdeckungen abgeschirmt. Aus diesem Gerät kann bei normaler Bedienung durch den Anwender keine Strahlung austreten.
Dieses Gerät ist gemäß den Normen IEC 60825-1: 2007 und EN60825-1: 2007 als Laserprodukt der Klasse 1 klassifiziert.

220 bis 240 V-Modell

Der unten abgebildete Aufkleber ist an der Laserscaneinheit des Geräts angebracht.

DANGER - Invisible laser radiation when open. AVOID DIRECT EXPOSURE TO BEAM.
CAUTION - CLASS 3B INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN. AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ATTENTION - RAYONNEMENT LASER INVISIBLE DE CLASSE 3B EN CAS D'OUVERTURE. ÉVITEZ L'EXPOSITION AU FAISCEAU.
VORSICHT - UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
PRECAUCIÓN - RADIACIÓN LÁSER INVISIBLE DE CLASE 3B PRESENTE AL ABRIR. EVITE LA EXPOSICIÓN AL HAZ.
VARNING - KLASS 3B OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VAROITUS - LUOKAN 3B NÄKYMÄTTÖMÄLLE LASER-SÄTEILYÄ AVATTUNA. VÄLTÄ ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
注 意 - 打开时，存在不可见的3B类激光辐射，请避免接触该激光束
주 의 - 열리면 등급 3B 비가시 레이저 방사선이 방출됩니다. 광선에 노출을 피하십시오.
注 意 - ここを開くとクラス3B不可視レーザ放射が出ます。ビームに身をさらさないこと。
RU5-8126

Dieses Gerät ist gemäß IEC 60825-1: 2007 und EN60825-1: 2007 klassifiziert und entspricht den folgenden Klassen.

CLASS 1 LASER PRODUCT
LASER KLASSE 1
APPAREIL À LASER DE CLASSE 1
APPARECCHIO LASER DI CLASSE 1
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 1
APARELHO A LASER DE CLASSE 1
LUOKAN 1 LASER-TUOTE
LASERPRODUKT KLASS 1

VORSICHT

Durch unsachgemäßen Einsatz, falsche Einstellungen und Bedienvorgänge, die im Widerspruch zu den Anweisungen in den Handbüchern für dieses Gerät stehen, besteht Gefahr, dass Personen gefährlicher Laserstrahlung ausgesetzt werden.

Warenzeichen

Canon, das Canon Logo, imageRUNNER und iW sind Warenzeichen der Canon Inc. Microsoft, Windows, Windows Server und Windows Vista sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen der Microsoft Corporation in den USA und/oder anderen Ländern.
Alle anderen Produkt- und Markennamen sind eingetragene Warenzeichen, Warenzeichen oder Servicebezeichnungen ihrer jeweiligen Eigentümer.

Copyright

Copyright © 2010 von Canon Inc. Alle Rechte vorbehalten. Ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Canon Inc. darf diese Anleitung weder als Ganzes noch in Teilen reproduziert, übertragen, umgeschrieben, in Datenerfassungssystemen gespeichert oder in andere Landes- bzw. Computersprachen übersetzt werden. Dies gilt für jede Form und jedes Mittel, sei es elektronisch, mechanisch, magnetisch, optisch, chemisch, manuell oder auf andere Art und Weise.

UFST: Copyright (C) 1989-2003 Monotype Imaging, Inc.

Software Dritter

A. Dieses Produkt umfasst Softwaremodule von Drittanbietern. Die Verwendung und Verteilung dieser Softwaremodule einschließlich von Updates dieser Softwaremodule (die SOFTWARE) unterliegen den nachfolgenden Bestimmungen (1) bis (9).

(1) Sie erklären sich einverstanden, bei einem Versand, einer Übertragung oder einem Export dieses Produkts einschließlich der SOFTWARE in ein beliebiges anderes Land jegliche anwendbare Ausfuhrüberwachungsgesetzte, - bestimmungen und -vorschriften des betreffenden Landes einzuhalten.
(2) Alle Eigentums- und geistigen Eigentumsrechte in Verbindung mit der SOFTWARE verbleiben uneingeschränkt beim Rechtsinhaber der SOFTWARE. Sofern nicht ausdrücklich anders in diesem Dokument aufgeführt, gewähren Ihnen die Rechtsinhaber der SOFTWARE weder ausdrücklich noch implizit eine Lizenz oder ein Recht an jeglichem geistigen Eigentum der Rechtsinhaber der SOFTWARE.
(3) Sie dürfen die SOFTWARE ausschließlich zur Nutzung mit dem von Ihnen erworbenen Canon-Produkt (das "PRODUKT") verwenden.
(4) Sie dürfen die SOFTWARE ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Rechtsinhaber der SOFTWARE keinen Dritten übereignen, an sie weiter lizenzieren, vermarkten, verbreiten oder sie an Dritte übertragen.
(5) Ungeachtet der oben aufgeführten Bedingungen können Sie die SOFTWARE nur dann übertragen, wenn (a) Sie all Ihre Rechte am PRODUKT und alle Rechte und Pflichten gemäß diesen Bedingungen an den Übertragungsempfänger übertragen und (b) der Übertragungsempfänger zustimmt, an diese Bedingungen gebunden zu sein.
(6) Sie sind nicht zur Dekompilierung, Zurückentwicklung (Reverse Engineering), Disassemblierung oder anderweitiger Reduzierung des Codes der SOFTWARE in eine für den Menschen lesbare Form berechtigt.
(7) Sie dürfen die SOFTWARE weder ändern, noch anpassen, übersetzen, vermieten oder verpachten oder von der SOFTWARE abgeleitete Werke erstellen.
(8) Sie sind nicht berechtigt, die SOFTWARE aus dem PRODUKT zu entfernen oder separate Kopien der SOFTWARE zu erstellen.
(9) Ihnen wird keine Lizenz für den für den Menschen lesbaren Teil (der Quellcode) der SOFTWARE erteilt.

Haftungsausschluss

Das Recht zu Änderungen an den in diesem Dokument enthaltenen Informationen ohne Vorankündigung bleiben vorbehalten.
CANON INC. GIBT BEZÜGLICH DIESES MATERIALS KEINE GEWÄHRLEISTUNGEN JEGLICHER ART, WEDER VERTRAGLICH NOCH GESETZLICH, AUSSER DEN HIER ANGEGEBENEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, GEWÄHRLEISTUNGEN FÜR MARKTFÄHIGKEIT, HANDELSÜBLICHE QUALITÄT, EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND PATENTVERLETZUNG. CANON INC. ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR IRGENDWELCHE UNMITTELBAREN, ZUFÄLLIGEN ODER MITTELBAREN SCHÄDEN JEGLICHER ART ODER VERLUSTE ODER AUFWENDUNGEN, DIE AUS DEM GEBRAUCH DIESES MATERIALS ENTSTEHEN.

Rechtliche Beschränkungen zur Verwendung Ihres Produkts und der Verwendung sowie dem Ausdrucken von gescannten Bildern

Die Verwendung Ihres Produkts zum Drucken, Scannen oder anderem Reproduzieren bestimmter Dokumente sowie das Ausdrucken und die Verwendung dieser mit Ihrem Produkt gescannten, gedruckten oder anders reproduzierten Bilder können rechtlich unzulässig sein und strafrechtliche und/oder zivilrechtliche Verfolgung nach sich ziehen. Unten auf dieser Seite finden Sie eine Liste mit Beispielen für solche fraglichen Dokumente, die keinen Anspruch auf Vollständigkeit erhebt. Diese Liste versteht sich nur als Richtlinie. Wenn Sie nicht sicher sind, ob Sie ein Dokument rechtlich unbedenklich mit Hilfe Ihres Produkts einscannen, drucken oder anders reproduzieren dürfen, sollten Sie sich vorher den Rat einer zuständigen Stelle einholen.

- Papiergeld
- Reiseschecks
- Zahlungsanweisungen
- Essensmarken
- Sparbücher
- Pässe
- Briefmarken (neu oder entwertet)
- Einwanderungspapiere
- Dienstmarken oder -ausweise
- Steuermarken (gültig oder ungültig)
- Musterungs- oder Einberufungsbescheide
- Wertpapiere und Schuldverschreibungen
- Schecks oder Urkunden
- Aktien
- Führerscheine und Fahrzeugpapiere
- Urheberrechtlich geschützte Werke/Kunstwerke ohne Genehmigung des Urheberrechtinhabers

Bei der Erstellung dieser Handbücher und Anleitungen wurden größte Anstrengungen unternommen, um Ungenauigkeiten und Auslassungen zu vermeiden. Da es jedoch aufgrund von ständigen Produktverbesserungen zu Abweichungen kommen kann, kontaktieren Sie Canon, falls Sie genaue Spezifikationen benötigen.